
Privia

PX-320

BEDIENUNGSANLEITUNG

Bitte bewahren Sie alle Informationen für spätere Referenz auf.

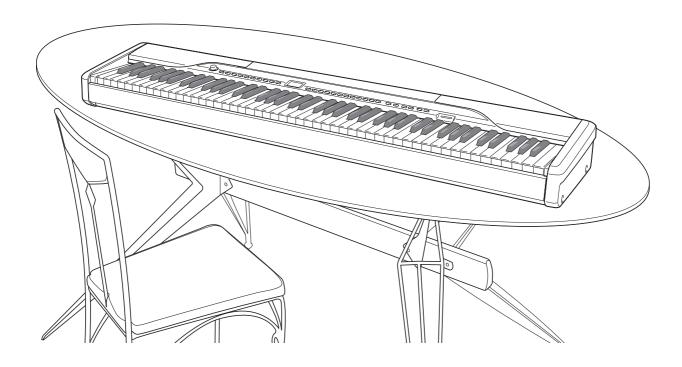

Sicherheitsmaßregeln

Bevor Sie die Verwendung des Pianos versuchen, lesen Sie unbedingt die separaten "Vorsichtsmaßregeln hinsichtlich der Sicherheit".



Wichtig!

Bitte beachten Sie die folgenden wichtigen Informationen, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

- Bevor Sie das optionale Netzgerät AD-12 für die Stromversorgung dieses Produkts verwenden, überprüfen Sie unbedingt zuerst das Netzgerät auf Beschädigungen. Kontrollieren Sie besonders sorgfältig das Stromkabel auf Schnitte, Bruch, freiliegende Drähte und andere ernsthafte Schäden. Lassen Sie niemals Kinder ein ernsthaft beschädigtes Netzgerät verwenden.
- Dieses Produkt ist nicht für Kinder unter 3 Jahren ausgelegt.
- Verwenden Sie nur das CASIO Netzgerät AD-12.
- Das Netzgerät ist kein Spielzeug.
- Trennen Sie immer das Netzgerät ab, bevor Sie das Produkt reinigen.



Diese Markierung trifft nur auf EU-Länder zu.

Manufacturer: CASIO COMPUTER CO.,LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

Responsible within the European Union: CASIO EUROPE GmbH Bornbarch 10, 22848 Norderstedt, Germany

Inhalt


Anbringen des Notenhalters	Allgemeine Anleitung G-2	/
Verwenden der Tasten ▼/NO und ▲/YES		
Speichern von Einstellungen und Bedienungssperre		
Bedienungssperre		
Zurückstellen des Digital-Pianos auf die Werksvorgaben		
Netzsteckdose		
Netzsteckdose		
Benutzen des Netzadapters	•	
Benutzen des Netzadapters	Netzsteckdose G-6	
Anschlüsse		
Anschließen eines Kopfhörers		
Anschließen eines Pedals	AnschlüsseG-7	/
Wählen und Spielen einer Klangfarbe	Anschließen eines KopfhörersG-7	(
Wählen und Spielen einer Klangfarbe		
Wählen einer Refined Tone-Klangfarbe	Anschließen eines Audiogeräts oder Verstärkers G-8	
Wählen einer Refined Tone-Klangfarbe	Wählen und Spielen einer	
Wählen einer Refined Tone-Klangfarbe	-	
Wählen einer VARIOUS-Klangfarbe, GM-Klangfarbe oder eines Drum-Sets	•	1
GM-Klangfarbe oder eines Drum-Sets	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	9
Einstellen der Brillanz einer Klangfarbe		`
Aufteilen der Tastatur in zwei Klangfarben (Split)	•	
Verwenden von Effekten	Mischen von zwei Klangfarben (Layer-Funktion) G-12	
Benutzen des Metronoms	Aufteilen der Tastatur in zwei Klangfarben (Split) G-12	
Wiedergeben eines Rhythmus		
Wiedergeben eines Rhythmus		
Rhythmus	Spielen eines KlavierduettsG-15	
Rhythmus	Wiedergeben eines	
Wählen eines Rhythmus	_	
Wiedergeben der vorprogrammierten Songs	-	
Wiedergeben der vorprogrammierten Songs		'
Vorprogrammierten Songs	Donatzon der Degronadiernamen	
Wiedergeben aller vorprogrammierten Songs	Wiedergeben der	
Wiedergeben aller vorprogrammierten Songs	vorprogrammierten	
Wiedergeben aller vorprogrammierten Songs	Songs G-22	1
Wiedergeben eines ausgewählten Musikbibliothek-Songs	•	
Üben mit einem Song aus der Musikbibliothek	Wiedergeben eines ausgewählten	
Abspeichern von Digital-Piano-Setups (Registrierungsspeicher) G-25 Speichern eines Setups im Registrierungsspeicher		
Digital-Piano-Setups (Registrierungsspeicher) G-25 Speichern eines Setups im Registrierungsspeicher	Üben mit einem Song aus der Musikbibliothek	
(Registrierungsspeicher) G-25 Speichern eines Setups im Registrierungsspeicher	Abspeichern von	١,
(Registrierungsspeicher) G-25 Speichern eines Setups im Registrierungsspeicher	Digital-Piano-Setups	'
Registrierungsspeicher		
Abrufen eines Setups aus dem		_


Aufnahme und	
Wiedergabe	. G-28
Songs und Spuren	
Aufnehmen des Spielens auf der Tastatur	
Wiedergabe aus dem Digital-Piano-Speicher	
Löschen einer bestimmten Spur	G-31
Andere Einstellungen	. G-32
Konfigurieren von anderen Einstellungen	
Sekundärparameter-Referenz	G-34
Anschließen an einen	
Computer	. G-38
Anschluss an den MIDI-Anschluss	
Anschluss an den USB-Port	G-38
USB-Modus und MIDI-Modus	G-39
Erweitern des Angebots der Musikbibliothek	G-40
Verwendung einer	
SD-Speicherkarte	. G-41
Einsetzen und Entnehmen einer	
SD-Speicherkarte	
Formatieren einer SD-Speicherkarte	G-43
Abspeichern von Aufnahme-/ Registrierungsdaten auf einer SD-Speicherkart	o G 43
Übertragen von Daten von einer	eG-43
SD-Speicherkarte an den Digital-Piano-Speiche	erG-45
Abspielen einer Datei von einer	
SD-Speicherkarte	G-47
SD-Speicherkarten-Fehlermeldungen	G-48
Referenz	. G-49
Störungsbeseitigung	G-49
Technische Daten	G-51
Vorsichtsmaßregeln zur Benutzung	G-52
Anhang	A-1
Klangfarbenliste	A-1
Schlagzeug-Zuordnungsliste	A-3
Rhythmusliste	A-4
Songliste	
Taballan dar gagriffanan Akkarda	۸ ۵


MIDI Implementation Chart


Die in dieser Anleitung verwendeten Firmenund Produktnamen sind vielleicht eingetragene Warenzeichen andere Inhaber.


Allgemeine Anleitung

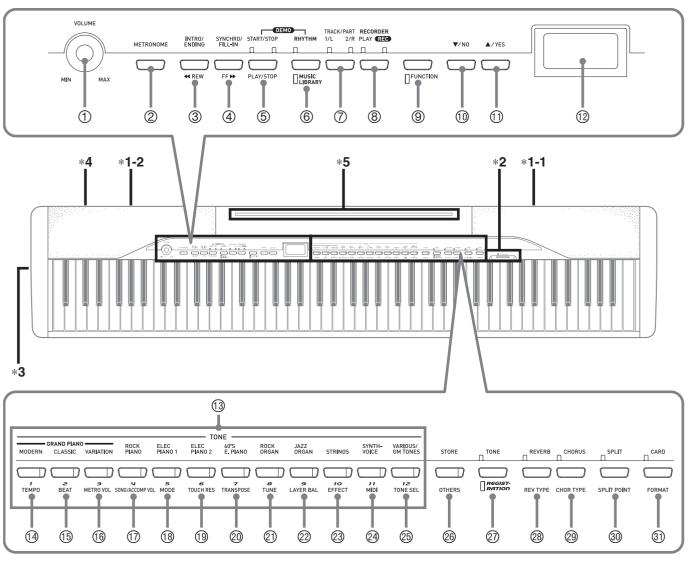

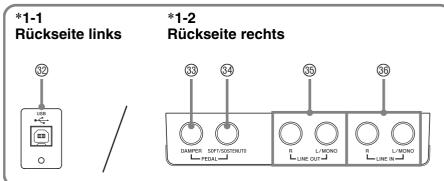

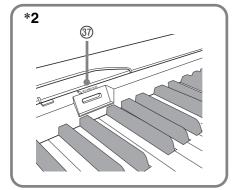

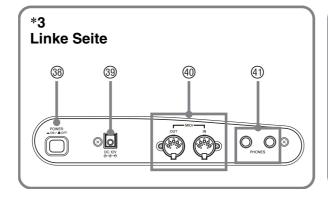

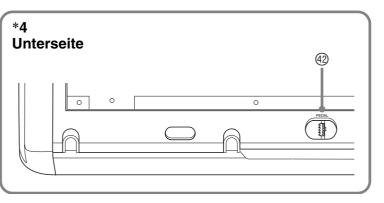




- Die hier gezeigten Bezeichnungen sind im Text dieser Anleitung stets durch Fettdruck hervorgehoben.
- ① Lautstärkeregler (VOLUME)
- ② Metronomtaste (METRONOME)
- ③ Intro/Ending- & Rücklauf-Taste (INTRO/ENDING, ◀◀REW)
- Start/Stopp- & Wiedergabe/Stopp-Taste (START/STOP, PLAY/STOP)
- ® Rhythmus- & Musikbibliothektaste (RHYTHM, MUSIC LIBRARY)
- ③ Spur/Part-Taste (TRACK/PART)
- ® Recordertaste (RECORDER)
- Funktionstaste (FUNCTION)

- ① Display
- ⁽³⁾ Klangfarben (**TONE**) & Bereichstasten (1 bis 12)
- ① Tempotaste (TEMPO)
- (BEAT)
- (METRO VOL)
- Song/Begleitung-Lautstärketaste (SONG/ACCOMP VOL)
- ® Modustaste (MODE)
- Anschlagsdynamik-Taste (TOUCH RES)
- ② Transponierungstaste (TRANSPOSE)
- ② Musikstücktaste (TUNE)

- Mischklangfarbe-Balancetaste (LAYER BAL)
- ② Effekttaste (EFFECT)
- Midi-Taste (MIDI)
- Klangfarbenwahltaste (TONE SEL)
- Speicher- & Andere-Taste (STORE, OTHERS)
- Klangfarbe/Registrierung-Taste (TONE/REGISTRATION)
- Nachhall- & Nachhalltyp-Taste (REVERB, REV TYPE)
- ② Chorus- & Chorustyp-Taste (CHORUS, CHOR TYPE)
- Tastaturauftrennungs- & Splitpunkt-Taste (SPLIT, SPLIT POINT)
- Karte- & Formattaste (CARD, FORMAT)
- 32 USB-Port (USB)
- 3 Dämpferpedalbuchse (DAMPER PEDAL)
- Soft/Sostenuto-Pedalbuchse
 (SOFT/SOSTENUTO PEDAL)
- Signature State State
- Sine-Eingangsbuchsen (LINE IN R, L/MONO)
- SD-Speicherkartenslot
- Stromtaste (POWER)
- DC 12V-Anschluss
- Midi-Ausgang/Eingang (MIDI OUT/IN)
- Kopfhörerbuchse (PHONES)
- Pedalbuchse

*5 Anbringen des Notenhalters

Setzen Sie den Notenhalter mit der Unterseite in die Nut oben auf der Digital-Piano-Konsole ein.

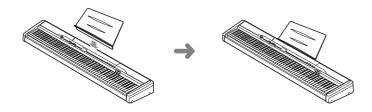


Klangfarben- (TONE) & Bereichstasten (1 bis 12)

Je nach ausgeführter Bedienung sind die 12 **TONE**- & Bereichstasten des Digital-Pianos mit einer der drei folgenden Funktionen belegt.


- Klangfarbenwahl (TONE-Tasten) (Seite G-10)
- Registerbereichwahl (Bereichstasten) (Seite G-25)
- Andere Funktionen (unter den Tasten angegeben) (Seite G-34)

Die aktuelle Belegung der **TONE**- & Bereichstasten kann an der Anzeige im Display und am Status der Lampen der einzelnen Tasten kontrolliert werden.


Klangfarbenwahl

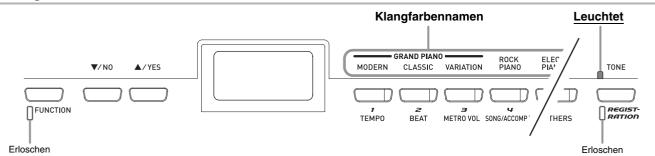

Registerbereichwahl

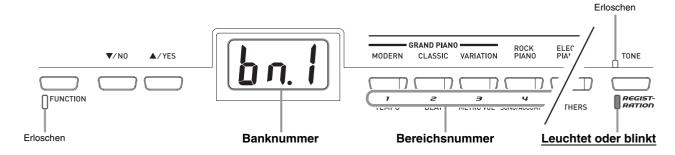


Andere Einstellungen

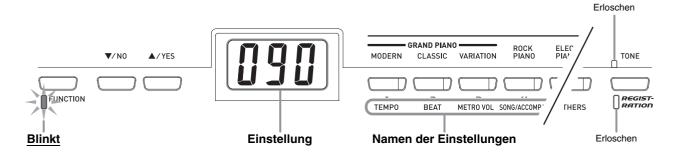

Verwenden der Tasten ▼/NO und ▲/YES

Verwenden Sie die Tasten ▼/NO und ▲/YES zum Ändern der aktuell angezeigten Einstellung, wobei Sie das Ergebnis am Display verfolgen können.

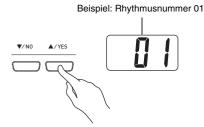

- Bei jedem Einschalten des Digital-Pianos erscheint zuerst die Rhythmusnummer (Seite G-17). Näheres zu den verschiedenen Einstellungen finden Sie auf den entsprechenden Seiten dieser Bedienungsanleitung.
- Mit jedem Drücken von ▼/NO und ▲/YES erhöht bzw. vermindert sich der angezeigte Wert um 1.



- Durch Gedrückthalten dieser Tasten können Sie kontinuierlich durch die verfügbaren Einstellungen blättern
- Zum Zurückstellen der angezeigten Einstellung auf den anfänglichen Vorgabewert drücken Sie die Tasten ▼/NO und ▲/YES bitte gleichzeitig. Das anfängliche Vorgabetempo ist die empfohlene Tempoeinstellung für den aktuell gewählten Rhythmus oder vorprogrammierten Song.

Speichern von Einstellungen und Bedienungssperre

Sie können die aktuellen Einstellungen des Digital-Pianos speichern und die Tasten zum Schutz vor Bedienungsfehlern sperren. Näheres siehe unter "Sekundärparameter-Referenz" auf Seite G-34.

Zurückstellen des Digital-Pianos auf die Werksvorgaben

Gehen Sie bitte nach der folgenden Anleitung vor, wenn Sie die gespeicherten Daten und Einstellungen des Digital-Pianos auf ihre anfänglichen Werksvorgaben zurückstellen möchten.

- Halten Sie bei ausgeschaltetem Digital-Piano die Tasten RHYTHM und FUNCTION gedrückt und schalten Sie es dabei mit der POWER-Taste ein.
 - Dies initialisiert das Digital-Piano und führt die Systemeinstellungen aus.



• Es dauert einige Zeit, bis der Initialisierungsvorgang des Digital-Pianos abgeschlossen ist. Während dieser Zeit stimmen die Anzeigen im Display nicht mit denen überein, die beim Einschalten normalerweise im Display erscheinen (Seite G-10).

Netzsteckdose


Das Digital-Piano ist für Versorgung aus einer normalen Haushaltssteckdose konstruiert. Schalten Sie das Digital-Piano bitte unbedingt aus, wenn es nicht benutzt wird.

Benutzen des Netzadapters

Verwenden Sie ausschließlich den für dieses Digital-Piano vorgeschriebenen Netzadapter.

Vorgeschriebener Netzadapter: AD-12

Linke Seite

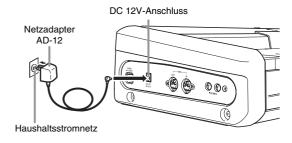

Bitte beachten Sie die nachstehenden Vorsichtsmaßregeln, um einer Beschädigung des Netzkabels vorzubeugen.

Während des Gebrauchs

- Ziehen Sie nicht mit übermäßiger Kraft am Kabel.
- Ziehen Sie nicht wiederholt am Kabel.
- Verdrehen Sie das Kabel nicht am Stecker oder Anschluss.
- Das Netzkabel darf während des Gebrauchs nicht straff gespannt werden.

Beim Bewegen

• Trennen Sie vor dem Bewegen des Digital-Pianos unbedingt den Netzadapter von der Netzsteckdose.

Bei der Lagerung

 Sie können das Netzkabel aufwickeln und bündeln, es darf aber nicht um den Netzadapter gewickelt werden.

WICHTIG!

- Stellen Sie sicher, dass das Digital-Piano ausgeschaltet ist, bevor Sie den Netzadapter anschließen oder abtrennen.
- Bei langem Gebrauch wird der Netzadapter fühlbar warm. Dies ist normal und stellt keinen Fehlbetrieb dar.


Anschlüsse

Anschließen eines Kopfhörers

WICHTIG!

- Stellen Sie vor dem Anschließen eines Kopfhörers unbedingt den VOLUME-Regler des Digital-Pianos auf eine niedrige Lautstärke ein. Nach dem Anschließen kann die Lautstärke wieder wunschgemäß eingestellt werden.
- Das Digital-Piano optimiert die Tonausgabe automatisch für Kopfhörer (falls angeschlossen) oder die eingebauten Lautsprecher (wenn kein Kopfhörer angeschlossen ist).

Linke Seite

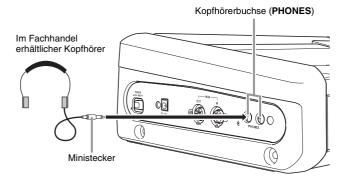

Schließen Sie einen im Fachhandel erhältlichen Kopfhörer an die **PHONES**-Buchse an. Durch Anschließen eines Kopfhörers an die **PHONES**-Buchse wird die Wiedergabe über die Lautsprecher abgeschaltet, wodurch auch spät nachts geübt werden kann, ohne damit andere zu stören. Zum Schutz des eigenen Gehörs ist bei der Benutzung eines Kopfhörers darauf zu achten, dass die Lautstärke nicht zu hoch eingestellt ist.


Anschließen eines Pedals

Das Digital-Piano besitzt zwei rückseitige Pedalbuchsen — eine für ein Dämpferpedal und eine für ein Soft/Sostenuto-Pedal.

Zum Anschließen an die Pedalbuchse

Schließen Sie das Kabel des Pedals (SP-3) je nachdem, wozu es benutzt werden soll, entweder an die **DAMPER PEDAL**-Buchse oder an die **SOFT/ SOSTENUTO PEDAL**-Buchse des Digital-Pianos an. Wenn Sie beide Funktionen (Buchsen) gleichzeitig verwenden möchten, benötigen Sie dazu ein zweites Pedal (als Option erhältlich).

Rückseite

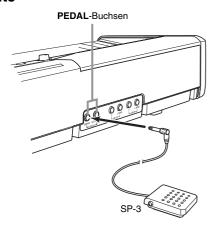

HINWEIS

 Sie können festlegen, für welchen Effekt das Pedal dienen soll, das an die SOFT/SOSTENUTO PEDAL-Buchse angeschlossen ist. Näheres siehe "Andere Einstellungen" auf Seite G-32.

Pedalfunktionen

Dämpferpedal

Durch Betätigen des Dämpferpedals beim Spielen klingen die gespielten Noten anhaltend nach.

 Wenn eine Piano-Klangfarbe gewählt ist, aktiviert das Betätigen dieses Pedals den akustischen Resonanzeffekt des Digital-Pianos, wodurch Noten wie beim Treten des Dämpferpedals eines akustischen Pianos nachschwingen.

• Soft-Pedal

Dieses Pedal bedämpft Noten, die nach dem Treten des Pedals auf der Tastatur gespielt werden, und lässt sie weicher klingen.


• Sostenuto-Pedal

Nur die Noten, die gespielt werden, während dieses Pedal gedrückt ist, werden bis zum Freigeben des Pedals gehalten.

Pedaleingang

An den Pedaleingang am Boden des Digital-Pianos kann das als Option erhältliche 3-er Pedal (SP-30) angeschlossen werden. Diese Pedale ermöglichen ähnliche Ausdrucksmöglichkeiten wie bei einem akustischen Piano.

Unterseite

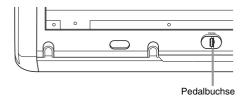

HINWEIS


- Die Pedaleinheit SP-30 unterstützt Halbpedalbedienung (mit nicht ganz getretenem Pedal), wobei die Stärke des Effekts, der bei teilweise betätigtem Pedal wirksam ist, einstellbar ist. Näheres siehe "Andere Einstellungen" auf Seite G-32.
- Zur Verwendung der Pedaleinheit SP-30 ist der als Option erhältliche Spezialständer CS-65P oder CS-66P erforderlich.


Anschließen eines Audiogeräts oder Verstärkers

Sie können an das Digital-Piano ein Audiogerät oder einen Musikinstrument-Verstärker anschließen und den Ton über externe Lautsprecher wiedergeben lassen, was eine höhere Lautstärke und bessere Klangqualität ermöglicht.

WICHTIG!

- Das Digital-Piano optimiert die Tonausgabe automatisch für Wiedergabe über Kopfhörer (falls angeschlossen) oder die eingebauten Lautsprecher (wenn kein Kopfhörer angeschlossen ist). Dies beeinflusst auch die Qualität der Ausgabe über die LINE OUT R- und L/MONO-Buchsen des Digital-Pianos.
- Vor Vornahme von Anschlüssen am Digital-Piano ist stets die Lautstärke mit dem VOLUME-Regler abzusenken. Nach dem Anschließen kann die Lautstärke wieder wunschgemäß eingestellt werden.
- Bevor Sie an das Digital-Piano ein anderes Gerät anschließen, ist unbedingt die dazugehörige Benutzerdokumentation zu lesen.

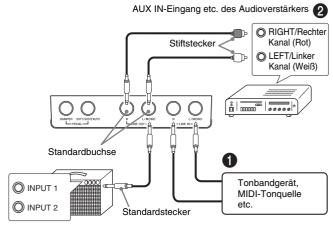

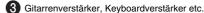

Wiedergabe von externem Gerät über die Lautsprecher des Pianos •

Der über die LINE IN R-Buchse eingehende Ton wird über den rechten und der über die LINE IN L/MONO-Buchse eingehende Ton über den linken Lautsprecher des Pianos wiedergegeben. Bei Anschluss nur an die LINE IN L/MONO-Buchse wird dassselbe Signal von beiden Lautsprechern wiedergegeben. Bitte besorgen Sie sich die für die anzuschließenden Geräte geeigneten Anschlusskabel im Fachhandel.

Anschließen an Audiogeräte @

Verbinden Sie das externe Audiogerät über ein handelsübliches Kabel mit den LINE OUT-Buchsen des Digital-Pianos, wie dies in Abb. ② gezeigt ist. Über die LINE OUT R-Buchse wird der Ton des rechten und über die LINE OUT L/MONO-Buchse der Ton des linken Kanals ausgegeben. Die Bereitstellung der in den Illustrationen gezeigten Anschlusskabel zum Verbinden der Geräte ist Ihnen überlassen. Normalerweise ist in dieser Konfiguration der Eingangswahlschalter des Audiogeräts auf den Anschluss einzustellen, an den das Piano angeschlossen ist (z.B. AUX IN). Stellen Sie mit dem VOLUME-Regler des Pianos die Lautstärke ein.


Anschließen eines Musikinstrument-Verstärkers

Verbinden Sie den Verstärker über ein handelsübliches Kabel mit den LINE OUT-Buchsen des Pianos, wie dies in Abb. gezeigt ist. Über die LINE OUT R-Buchse wird der Ton des rechten und über die LINE OUT L/MONO-Buchse der Ton des linken Kanals ausgegeben. Bei Belegung von nur der LINE OUT L/MONO-Buchse wird das Mischsignal der beiden Kanäle ausgegeben. Die Bereitstellung des in den Illustrationen gezeigten Anschlusskabels zum Verbinden der Geräte ist Ihnen überlassen. Stellen Sie mit dem VOLUME-Regler des Pianos die Lautstärke ein.

Mitgeliefertes und optionales Zubehör

Verwenden Sie ausschließlich das für dieses Digital-Piano angegebene Zubehör. Bei Verwendung von nicht zulässigem Zubehör besteht Brand-, Stromschlag- und Verletzungsgefahr.

Wählen und Spielen einer Klangfarbe

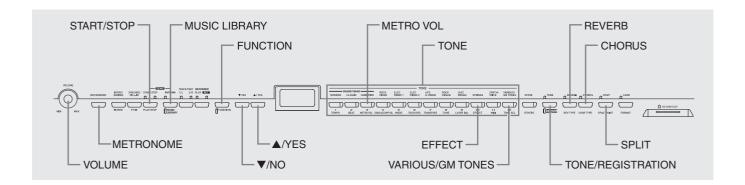


Das Digital-Piano ist mit folgenden Arten von Klangfarben vorprogrammiert.

Klangfarben- Nr.	Klangfarbenart	Anzahl Klangfarben
_	Refined Tone	11
001 bis 061	Various	61
062 bis 189	GM (General MIDI)	128
190 bis 191	Drum-Sets	2 Sets

Wählen einer Refined Tone-Klangfarbe


1 Schalten Sie das Digital-Piano mit der **POWER**-Taste ein.

Linke Seite

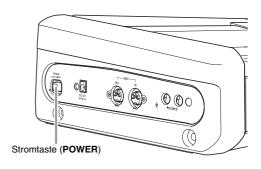

WICHTIG!

 Nach dem Einschalten wickelt das Digital-Piano zunächst eine Anlaufroutine ab, bei der die folgenden Anzeigen im Display erscheinen.

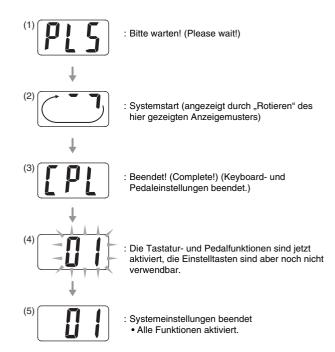

- Es dauert etwa sechs Sekunden, bis nach dem Drücken von **POWER** die Stufe (4) erreicht ist.
- Die für Stufe (2) erforderliche Zeit wird länger und Stufe (4) wird übersprungen, wenn Sie den Strom bei eingeschaltetem Einstellungsspeicher des Digital-Pianos einschalten (Seite G-37).
- **2.** Stellen Sie mit dem **VOLUME**-Regler die Lautstärke ein.

- **3** Drücken Sie eine der **TONE**-Tasten (außer **VARIOUS/GM TONES**) zum Wählen der gewünschten Klangfarbe.
 - Die Namen der Refined Tone-Klänge sind über den TONE-Tasten angegeben.
 - Die Lampe der Taste für die gewählte Klangfarbe leuchtet auf.

Beispiel: GRAND PIANO (CLASSIC)



Wählen einer VARIOUS-Klangfarbe, GM-Klangfarbe oder eines Drum-Sets

Wählen Sie die gewünschte VARIOUS- oder GM-Klangfarbe bzw. das Drum-Set aus der Klangfarbenliste auf Seite A-1.

Beispiel: 003 MODERN PIANO

- 2. Drücken Sie die VARIOUS/GM TONES-Taste.
 - Das Leuchten der Lampe der Taste zeigt an, dass dieser aktuell eine Klangfarbe zugewiesen ist. Auf Drücken der Taste erscheint entsprechend lange die Nummer der Klangfarbe im Display.

Beispiel: 001 LA PIANO



3. Sie können die aktuelle Belegung der VARIOUS/GM TONES-Taste ändern, indem Sie diese gedrückt halten und dabei mit den Tasten ▼/NO und ▲/YES die gewünschte Klangfarbe wählen.



HINWEIS

- Siehe "Andere Einstellungen" auf Seite G-32 für weitere Informationen zum Zuweisen von Klangfarben an die VARIOUS/GM TONES-Taste.
- Die in Schritt 3 gewählte Klangfarbe bleibt auf der VARIOUS/GM TONES-Taste gespeichert, bis das Digital-Piano ausgeschaltet wird.
- Wenn die VARIOUS/GM TONES-Taste mit einem Drum-Set belegt ist, erzeugen die Tasten der Tastatur Schlagzeuggeräusche, solange die Lampe über der VARIOUS/GM TONES-Taste leuchtet. Näheres dazu, welche Drum-Sounds den einzelnen Tastaturtasten zugewiesen sind, finden Sie auf Seite A-3.

Einstellen der Brillanz einer Klangfarbe

- **1** Drücken Sie die **FUNCTION**-Taste.
 - Dadurch beginnt die Lampe der Taste zu blinken.
- 2. Drücken Sie die EFFECT-Taste.
 - Die EFFECT-Lampe blinkt und die aktuelle Brillanzeinstellung erscheint im Display.



3 Stellen Sie die Brillanzstufe mit ▼/NO und A/YES passend ein (-3 bis 0 bis 3).

Um dies zu tun:	Drücken Sie diese Taste:
Klang weicher einstellen	▼
Klang schriller einstellen	A


- **4.** Drücken Sie noch einmal die **FUNCTION**-Taste.
 - Damit erlischt die Anzeigelampe unter der Taste.

Mischen von zwei Klangfarben (Layer-Funktion)

Nach dem folgenden Vorgehen können Sie zwei Klangfarben für gleichzeitige Wiedergabe mischen (überlagern). Die zuerst angewiesene Klangfarbe wird zur "Hauptklangfarbe" und die als zweite angewiesene Klangfarbe zur "Zumischklangfarbe".

1 Halten Sie die TONE-Taste der Klangfarbe für die Hauptklangfarbe gedrückt, wobei Sie dann die Taste für die Zumischklangfarbe drücken.

Beispiel: Drücken Sie bei gedrückt gehaltener GRAND PIANO (CLASSIC)-Taste die SYNTH-VOICE-Taste.

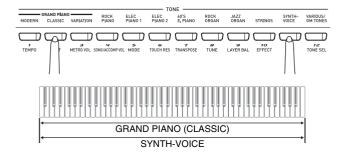

HINWEIS


- Wenn Sie eine der beiden obigen Klangfarben mit der VARIOUS/GM TONES-Taste zuweisen, erscheint auf Drücken der VARIOUS/GM TONES-Taste die aktuell zugewiesene Klangfarbe im Display. Bitte beachten Sie, dass je nachdem, ob Sie die VARIOUS/GM TONES-Taste zuerst (zum Zuweisen als Hauptklangfarbe) oder als zweites (zum Zuweisen als Zumischklangfarbe) drücken, eine unterschiedliche Klangfarbennummer erscheint.
- Während Sie die VARIOUS/GM TONES-Taste gedrückt halten und deren Klangfarbennummer angezeigt ist, können Sie die aktuelle Belegung mit ▼/NO und ▲/YES ändern.
- **2.** Zum Aufheben der Mischklangfarbe drücken Sie bitte eine beliebige **TONE**-Taste.

HINWEIS

- Sie können die Lautstärkebalance zwischen Haupt- und Zumischklangfarbe regeln. Näheres siehe "Andere Einstellungen" auf Seite G-32.
- Mischklangfarben können nicht im Duettmodus und bei Aufnahme auf Spur 2 des Digital-Pianos verwendet werden.

Aufteilen der Tastatur in zwei Klangfarben (Split)

Sie können der linken Seite (unterer Bereich) und rechten Seite (oberer Bereich) der Tastatur unterschiedliche Klangfarben zuweisen.

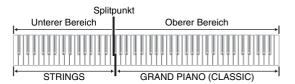

1 Drücken Sie die **TONE**-Taste mit der gewünschten Klangfarbe für den oberen Bereich.

Beispiel: GRAND PIANO (CLASSIC)

- 2 Drücken Sie die **SPLIT**-Taste.
 - Die SPLIT-Lampe beginnt zu leuchten.
- **3.** Drücken Sie die **TONE**-Taste mit der gewünschten Klangfarbe für den unteren Bereich.

Beispiel: STRINGS


- **4.** Um die Tastaturauftrennung nach dem Spielen wieder zu beenden, drücken Sie dazu erneut die **SPLIT**-Taste.
 - Dadurch erlischt die SPLIT-Lampe wieder.

HINWEIS

- Die Tastatur kann so konfiguriert werden, dass der obere Bereich mit einer Mischklangfarbe belegt ist. Erzeugen Sie dazu zuerst wie links auf dieser Seite beschrieben die Mischklangfarbe. Danach die Tastatur dann wie oben beschrieben auftrennen.
- Das Aufteilen des Keyboards ist nicht im Duettmodus und bei Aufnahme auf Spur 2 des Digital-Pianos möglich.

Festlegen des Tastatur-Splitpunkts

1 Halten Sie die SPLIT-Taste gedrückt und drücken Sie dabei die Taste der Tastatur, die den linken Endpunkt des oberen (rechten) Bereichs bilden soll.

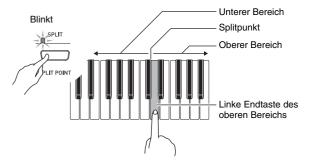

 Dies ändert den Splitpunkt und zeigt den Namen der gedrückten Tastaturtaste an.






- Der Splitpunkt bildet auch die Grenze zwischen den Tastaturbereichen für Begleitung (Seiten G-18 bis G-21) und Melodie. Wenn die Lage des Splitpunkts geändert wird, ändern sich damit auch die Umfänge der Tastaturbereiche.
- Unter "Andere Einstellungen" auf Seite G-32 finden Sie eine andere Methode zum Ändern des Splitpunkts.

Verwenden von Effekten

Nachhall (Reverb) . . Lässt die Noten nachhallen. Chorus (Chorus) . . . Verleiht den Noten zusätzliche Breite.

Ein- und Ausschalten von Effekten

- Verwenden Sie zum Ein- und Ausschalten der Effekte wie unten gezeigt die Tasten REVERB und CHORUS.
 - Die Lampen über den Tasten zeigen an, ob die Effekte ein- oder ausgeschaltet sind.

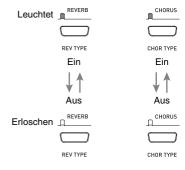


HINWEIS

• Der Chorus-Effekt kann nicht eingeschaltet werden, wenn das Digital-Piano im Duettmodus ist.

Ändern des Effekttyps


- 1 Schalten Sie **REVERB** oder **CHORUS** ein.
- 2. Drücken Sie bei gedrückt gehaltener Effekttaste (REVERB oder CHORUS), die Tasten ▼/NO und ▲/YES, um den Effekttyp wie unten beschrieben zu ändern.

Nachhall (Reverb)

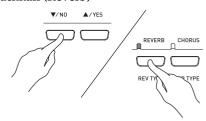

- Nachhall-Einstellungen
 - 1: Zimmer
 - 2: Kleiner Saal
 - 3: Großer Saal
 - 4: Stadion

Chorus

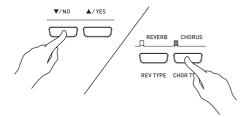


- Chorus-Einstellungen
 - 1: Leichter Chorus-Effekt
 - 2: Mitelstarker Chorus-Effekt
 - 3: Tiefer Chorus-Effekt
- 4: Flanger (Zischeffekt)



 Bei aktivierter Mischklangfarbe beeinflusst die Chorus-Ein/Aus-Einstellung nur die Zumischklangfarbe. Bei aufgetrennter Tastatur beeinflusst die Chorus-Ein/Aus-Einstellung nur die Klangfarbe des unteren Bereichs.

Benutzen des Metronoms

- 1 Drücken Sie die METRONOME-Taste.
 - Dies startet das Metronom.
 - Die beiden Lampen über der **START/STOP**-Taste blinken synchron zum Taktsignal des Metronoms.

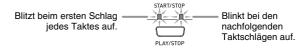


Zum Ändern der Schlagzahl pro Takt drücken Sie bei gedrückt gehaltener METRONOME-Taste die Taste ▼/NO oder ▲/YES.



- Sie können eine Schlagzahl im Bereich von 2 bis 6 wählen. Auf den ersten Schlag eines Takts ertönt ein Klingelton und die restlichen Schläge sind als Klicks zu hören. Wenn Sie 0 einstellen, werden ohne Klingelton durchgehend Klicks ausgegeben. Diese Einstellung ist günstig zum Üben mit konstantem Tempo.
- 3. Drücken Sie die **FUNCTION**-Taste.
 - Dadurch beginnt die Lampe der Taste zu blinken.
- 4. Stellen Sie das Tempo mit ▼/NO und ▲/YES im Bereich von 20 bis 255 Schlägen pro Minute ein.



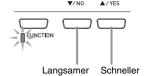

- 5 Drücken Sie noch einmal die FUNCTION-Taste.
 - Damit erlischt die Anzeigelampe über der Taste.
- Zum Stoppen des Metronoms drücken Sie noch einmal die METRONOME-Taste oder Sie drücken START/STOP.



• Unter "Andere Einstellungen" auf Seite G-32 finden Sie Informationen über eine andere Methode zum Konfigurieren der Metronom-Einstellung.

Einstellen der Metronomlautstärke



- Die nachstehende Einstellung kann jederzeit unabhängig davon vorgenommen werden, ob das Metronom wiedergegeben wird.
- 1 Drücken Sie die **FUNCTION**-Taste.
 - Hierdurch blinkt die Lampe über der Taste.
- 2. Drücken Sie die METRO VOL-Taste.
 - Hierdurch blinkt die Lampe über der Taste.
- 3. Stellen Sie die Metronom-Lautstärke mit den Tasten ▼/NO und ▲/YES im Bereich von 0 bis 42 passend ein.




- **4.** Drücken Sie noch einmal die **FUNCTION**-Taste.
 - Damit erlischt die Anzeigelampe über der Taste.

Spielen eines Klavierduetts

Mit dem Duettmodus können Sie die Klaviertastatur in der Mitte auftrennen, damit zwei Personen im Duett spielen können. Die linke und rechte Seite der Tastatur haben dann exakt den gleichen Umfang. Falls die optional erhältliche Pedaleinheit SP-30 installiert ist, dient das linke Pedal als Dämpferpedal der linken Seite und das rechte Pedal als Dämpferpedal der rechten Seite.

Der Duettmodus eignet sich hervorragend für die Unterricht, wobei z.B. der Lehrer auf der linken Seite und der Schüler den selben Song auf der rechten Seite spielt.

Tastatur

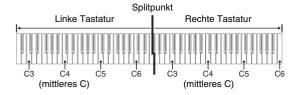

Pedale

Benutzen der optionalen Pedaleinheit SP-30





- Nur das Dämpferpedal der rechten Seite unterstützt Halbpedalbedienung.
- Benutzen der optionalen Pedaleinheit SP-3




* Mit Pedaleinheit SP-3 sind die folgenden Konfigurationen möglich.

In dieser Konfiguration:	Wirkt Pedaleinheit SP-3 als:
SP-3 an DAMPER PEDAL -Buchse des Digital-Pianos	Dämpferpedal für rechte Seite
SP-3 an für SOFT konfigurierte SOFT/SOSTENUTO-Buchse des Digital-Pianos (Seite G-7)	Dämpferpedal für linke Seite
SP-3 an für SOSTENUTO konfigurierte SOFT/SOSTENUTO - Buchse des Digital-Pianos (Seite G-7)	Dämpferpedal für linke und rechte Seite


HINWEIS

- Die Pedaleinheit SP-3 unterstützt keinen Halbpedalbetrieb.
- 1 Drücken Sie die MUSIC LIBRARY-Taste, um die MUSIC LIBRARY-Lampe (unter der Taste) leuchten zu lassen.

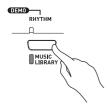

HINWEIS

- Anstelle des obigen Schritts 1 können Sie auch mit der CARD-Taste die Lampe über der Taste aktivieren und dann zu Schritt 2 weitergehen.
- **2.** Drücken Sie bei gedrückt gehaltener **SPLIT**-Taste die **TONE/REGISTRATION**-Taste.
 - Dies ruft den Duettmodus auf, wodurch "dUE" (Duett) im Display erscheint.

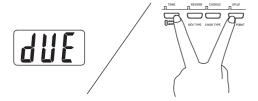

3. Zum Verlassen des Duettmodus drücken Sie bitte die **SPLIT**-Taste.


WICHTIG!

- · Im Duettmodus sind folgende Funktionen deaktiviert.
 - Begleitautomatik (Seite G-18)
 - Registrierung (Seite G-25)
 - Recorder (Seite G-28)

Ändern der Tastaturoktaven

Sie können den Bereich der linken und rechten Tastatur in Oktaveneinheiten gegenüber der Vorgabeeinstellung abändern. Dies ist z.B. praktisch, wenn der Bereich der Vorgabeeinstellung nicht ausreicht, wenn ein Spieler den Part der linken Hand und der andere den Part der rechten Hand spielt.


1 Drücken Sie bei gedrückt gehaltenen SPLITund TONE/REGISTRATION-Tasten die Tastaturtaste des Cs, auf C4 (mittleres C) der linken Tastatur gelegt werden soll.

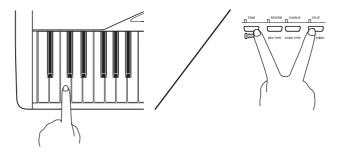

 Dies ändert die Oktave der Tastatur und zeigt die Differenz zwischen der normalen Tastatur (wenn nicht im Duettmodus) und der aktuellen Einstellung an.



Beispiel: Drücken der Tastaturtaste des am weitesten links liegenden Cs weist den unten gezeigten Bereich zu.

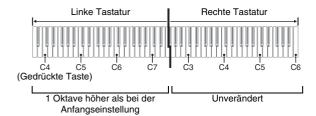


2. Drücken Sie bei gedrückt gehaltenen SPLITund TONE/REGISTRATION-Tasten die Tastaturtaste des Cs, auf das C4 (mittleres C) der rechten Tastatur gelegt werden soll.





• Sie können die Tastaturen durch Verlassen und erneutes Aufrufen des Duettmodus auf die Bereiche der Vorgabeeinstellung zurückstellen.


Wiedergeben eines Rhythmus

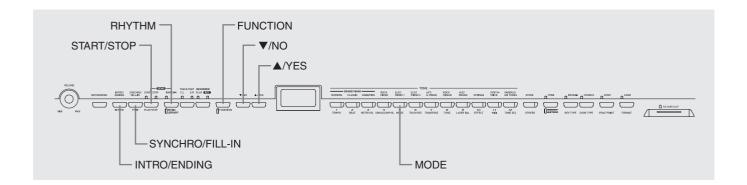

Wählen eines Rhythmus

Sie können unter 70 vorprogrammierten Rhythmen wählen.

- **1** Drücken Sie die **RHYTHM**-Taste, damit die darüber befindliche Lampe aufleuchtet.
 - Mit jedem Drücken wechselt das Leuchten zwischen den Lampen über und unter der Taste.

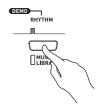

• Damit erscheint die aktuell gewählte Rhythmusnummer im Display.



- 2. Schlagen Sie in der Rhythmusliste auf Seite A-4 die Rhythmusnummer des gewünschten Rhythmus nach.
- 3 Scrollen Sie mit ▼/NO und ▲/YES durch die Rhythmusnummern, bis die gewünschte Nummer angezeigt ist.



- 4. Drücken Sie die START/STOP-Taste.
 - Dies startet den Rhythmus.
- **5.** Drücken Sie die **START/STOP**-Taste erneut, um den Rhythmus zu stoppen.

Anpassen des Wiedergabetempos

- **1** Drücken Sie die **FUNCTION**-Taste.
 - Dadurch beginnt die Lampe der Taste zu blinken.
- 2. Stellen Sie das Tempo mit den Tasten ▼/NO und ▲/YES im Bereich von 20 bis 255 passend ein.



- **3.** Drücken Sie noch einmal die **FUNCTION**-Taste.
 - Damit erlischt die Anzeigelampe über der Taste.

Benutzen der Begleitautomatik

Die Begleitautomatik des Digital-Pianos ergänzt automatisch Rhythmus, Bass und Akkordteile zu vereinfachten Fingersätzen oder vollen Akkorden, die Sie auf der Tastatur spielen. Damit übernimmt die Begleitautomatik die Rolle einer eigenen privaten Begleitband, die Ihnen ständig zur Seite steht.



HINWEIS

 Bei den unten aufgelisteten Rhythmen ist unbedingt CASIO CHORD, FINGERED oder FULL RANGE CHORD als Begleitautomatikmodus zu wählen, bevor Sie versuchen, Akkorde zu spielen. Die Perkussionsklänge werden mit niedrigerer Lautstärke wiedergegeben, wenn auf der Tastatur kein Akkord gegriffen wird.

PIANO ROCK'N'ROLL
ARPEGGIO 1
ARPEGGIO 2
ARPEGGIO 3
MARCH 2
MARCH 3
STRIDE PIANO
WALTZ 2
WALTZ 3
WALTZ 4

Spielen mit der Begleitautomatik

VORBEREITUNG

- Wählen Sie nach dem Vorgehen unter "Wählen eines Rhythmus" den zu verwendenden Rhythmus und stellen Sie das Tempo ein.
- **1** Drücken Sie die **FUNCTION**-Taste.
 - Dadurch beginnt die Lampe der Taste zu blinken.
- 2 Drücken Sie die MODE-Taste.
- 3 Wählen Sie mit ▼/NO und ▲/YES einen der unten gezeigten Begleitautomatik-Modi.

Angezeigte Meldung	Bedeutung
oFF	NORMAL
C.C.	CASIO CHORD
FnG	FINGERED
FUL	FULL RANGE CHORD

• Hier wird der Modus CASIO CHORD gewählt.



- Näheres zu den Begleitautomatik-Modi und den entsprechenden Akkord-Fingersätzen siehe "Spielen von Akkorden" auf Seite G-19.
- **4.** Drücken Sie noch einmal die **FUNCTION**-Taste.
 - Damit erlischt die Anzeigelampe über der Taste.
- 5 Drücken Sie die **SYNCHRO/FILL-IN**-Taste.
 - Dies konfiguriert das Digital-Piano so, dass die Rhythmus- und Akkordbegleitung automatisch startet, wenn Sie Tasten innerhalb des Begleitungstastaturbereichs anschlagen.
 - Dadurch beginnt die Lampe unter der START/ STOP-Taste zu blinken.
- **6** Drücken Sie die **INTRO/ENDING**-Taste.




7 Greifen Sie den ersten Akkord im Begleitungstastaturbereich.

 Auf Spielen eines Akkords wird die Intro-Figur für den gewählten Rhythmus abespielt, gefolgt von Begleitrhythmus und Akkord-Figur.

Spielen Sie weitere Akkorde auf der Tastatur.

- Näheres zum Greifen von Akkorden in den einzelnen Begleitautomatik-Modi siehe "Spielen von Akkorden" auf Seite G-19.
- Die beiden Lampen über der **START/STOP-**Taste blinken synchron zum Takt.

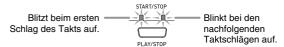

HINWEIS

 Durch Drücken der SYNCHRO/FILL-IN-Taste können Sie ein Fill-in einfügen, während eine Rhythmus-Figur wiedergegeben wird. Ein Fill-in hilft, die Atmosphäre der Figur zu verändern.

9 Drücken Sie die **INTRO/ENDING**-Taste, um die Begleitung zu stoppen.

• Die ruft eine Ending-Figur für den gewählten Rhythmus ab, bevor die Begleitautomatik stoppt.

HINWEIS

- Sie können die Begleitung auch ohne Intro- und Ending-Figur starten bzw. stoppen, indem Sie anstelle der Schritte 6 bzw. 9 die START/STOP-Taste drücken.
- Näheres zum Einstellen der Begleitungslautstärke siehe "Andere Einstellungen" auf Seite G-32.


Spielen von Akkorden

Wie Akkorde zu spielen sind richtet sich nach dem eingestellten Begleitautomatik-Modus. Wenn Sie ohne automatische Begleitung spielen möchten, wählen Sie bitte den NORMAL-Modus.

■ CASIO CHORD

Wenn Sie Akkorde noch nicht normal spielen können, gibt Ihnen dieser Modus die Möglichkeit, vier verschiedene Akkordarten mit vereinfachten Fingersätzen im Begleitungstastaturbereich zu spielen. Nachstehend ist gezeigt, wo der Begleitungstastaturbereich liegt. Weiterhin wird erläutert, wie im CASIO CHORD-Modus Akkorde gegriffen werden.

Tastatur im CASIO CHORD-Modus

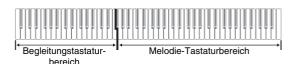

WICHTIG!

- Im CASIO CHORD-Modus haben die Tasten des Begleitungstastaturbereichs die Funktion von "Akkordschaltern". Dadurch können Sie in diesem Tastaturbereich keine einzelnen Noten spielen.
- Sie k\u00f6nnen den Umfang des Begleitungstastaturbereichs durch Verlegen des Splitpunkts ver\u00e4ndern. N\u00e4heres siehe "Festlegen des Tastatur-Splitpunkts" auf Seite G-13.

Akkordart	Beispiel:
Dur-Akkorde Auf Anschlagen einer einzelnen Taste im Begleitungstastaturbereich des CASIO CHORD-Modus wird der Dur-Akkord gespielt, der über der betreffenden Taste angegeben ist. Alle Tasten des Begleitungstastaturbereichs, die mit dem gleichen Akkordnamen bezeichnet sind, spielen exakt denselben Akkord.	C (C-Dur) Notenbezeichnungen → EDDEE F PRAAB B CODE E F
Moll-Akkorde Drücken Sie zum Spielen eines Moll-Akkords im Begleitungstastaturbereich die Taste für den entsprechenden Dur- Akkord, wobei Sie gleichzeitig aber eine weitere Taste im rechts davon gelegenen Begleitungstastaturbereich drücken.	Cm (C-Moll)
Septimen-Akkorde Zum Spielen eines Septimen-Akkords drücken Sie im Begleitungstastaturbereich die Taste für den entsprechenden Dur- Akkord, wobei Sie gleichzeitig aber auch zwei andere Tasten im rechts davon gelegenen Begleitungstastaturbereich drücken.	C7 (C-Septime)
Moll-Septimen-Akkorde Zum Spielen eines Moll- Septimen-Akkords drücken Sie im Begleitungstastaturbereich die Taste für den entsprechenden Dur- Akkord, wobei Sie gleichzeitig aber auch drei andere Tasten im rechts davon gelegenen Begleitungstastaturbereich drücken.	Cm7 (C-Moll-Septime)


HINWEIS

• Beim Spielen von Moll-, Septimen- und Moll-Septimen-Akkorden spielt es keine Rolle, ob die zusätzlich angeschlagenen Tasten schwarz oder weiß sind.

■ FINGERED


Im FINGERED-Modus verwenden Sie im Begleitungstastaturbereich die Standard-Fingersätze zum Spielen von Akkorden. Zum Anschlagen eines C-Akkords, z.B., sind die Tasten C-E-G anzuschlagen.

Tastatur im FINGERED-Modus

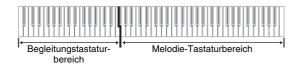

WICHTIG!

- Im FINGERED-Modus haben die Tasten des Begleitungstastaturbereichs die Funktion von "Akkordschaltern". Dadurch können Sie in diesem Tastaturbereich keine einzelnen Noten spielen.
- Sie können den Umfang des Begleitungstastaturbereichs durch Verlegen des Splitpunkts verändern. Näheres siehe "Festlegen des Tastatur-Splitpunkts" auf Seite G-13.

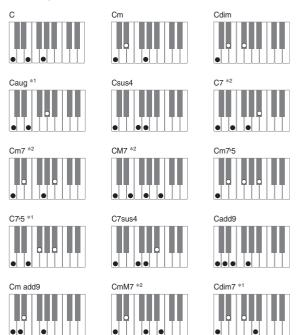

HINWEIS

- Näheres zu Akkorden mit anderen Grundtönen im Begleitungstastaturbereich finden Sie unter "Tabellen der gegriffenen Akkorde" auf Seite A-6.
- *1 Invertierte Fingersätze (siehe "Noten von Fingered-Akkorden" aus Seite G-21) werden für diese Akkorde nicht unterstützt. Die unterste angeschlagene Note wird als Grundton herangezogen.
- *2 Für diese Akkorde wird der gleiche Akkord angewiesen, auch wenn die G-Quint nicht angeschlagen wurde.


Noten von Fingered-Akkorden

- Außer bei Akkorden, deren Namen in den obigen Beispielen mit *1 gekennzeichnet sind, können auch invertierte Fingersätze verwendet werden. Dies bedeutet, dass sowohl das Anschlagen von E-G-C als auch von G-C-E einen C-Dur-Akkord ergibt.
- Außer bei den Akkorden, die in den obigen Beispielen mit *2 gekennzeichnet sind, müssen zum Spielen eines Akkords alle angegebenen Tasten angeschlagen werden. Schon das Auslassen einer einzelnen Note kann bewirken, dass ein anderer als der gewünschte Akkord erzeugt wird.

■ FULL RANGE CHORD

Im FULL RANGE CHORD-Modus können Sie insgesamt 38 verschiedene Akkorde spielen (Akkorde des FINGERED-Modus plus 23 weitere Akkorde). FULL RANGE CHORD erfasst das Anschlagen von drei oder mehr Tasten irgendwo auf der Tastatur als einen Akkordanschlag. Alle anderen Tastenanschläge (eine oder zwei Tasten oder das Anschlagen einer Notengruppe, die von der Tastatur nicht als Akkordanschlag interpretiert wird) werden als Melodienoten verstanden.

Tastatur im FULL RANGE CHORD-Modus

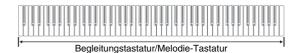

• Erkannte Akkorde

Тур	Akkordart	
FINGERED- Modus-Akkorde	15 (Siehe "FINGERED" auf Seite G-20.)	
Andere Akkorde	Beispielsweise besitzen die folgenden Akkorde C als Bassnote. C6, Cm6, C69 $\frac{D^{\flat}}{C}, \frac{D}{C}, \frac{E}{C}, \frac{F}{C}, \frac{G}{C}, \frac{A^{\flat}}{C}, \frac{B^{\flat}}{C}, \frac{B^{\flat}}{C}, \frac{B^{\flat}}{C}, \frac{B^{\flat}}{C}, \frac{D^{\flat}m}{C}, \frac{D^{m}}{C}, \frac{D^{m}}{C}, \frac{F^{m}}{C}, \frac{G^{m}}{C}, \frac{A^{\flat}add9}{C}, \frac{D^{m}}{C}, \frac{A^{\flat}add9}{C}, \frac{D^{m}}{C}, \frac{A^{m}add9}{C}, \frac{D^{m}}{C}, \frac{D^{m}}$	


Beispiel: C-Dur oder $\frac{C}{E}$ -Akkord



HINWEIS

 Wenn der Abstand der untersten Note zur nächsthöheren rechts davon mindestens sechs Halbtöne beträgt, wird die unterste Note als Bassnote verstanden.

Wiedergeben der vorprogrammierten Songs

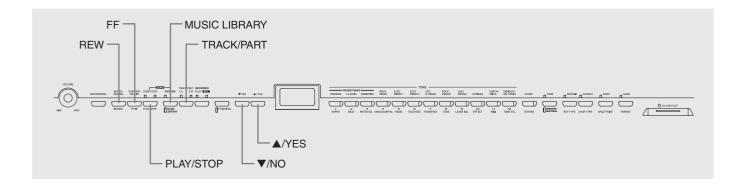

WICHTIG!

 Nach dem Wählen eines vorprogrammierten Songs kann es einige Sekunden dauern, bis die Songdaten eingelesen sind. Während des Einlesens der Songdaten blinkt die Songnummer im Display und die Tastatur- und Bedientasten sind deaktiviert. Wenn Sie während des Spielens auf der Tastatur einen Song wählen, setzt die Tonausgabe der gespielten Noten aus.

Wiedergeben aller vorprogrammierten Songs

Das Digital-Piano besitzt insgesamt 71 vorprogrammierte Songs. Nach dem nachstehend beschriebenen Vorgehen könnnen Sie sämtliche Songs der Reihe nach abspielen lassen.

Тур	Anzahl Songs	Anzeige
Refined Tone- Demostück	11	Die TONE-Taste der verwendeten Refined Tone-Klangfarbe blinkt und die Demosong-Nummer wird angezeigt.
Musikbibliothek- Song	60	Die Musikbibliothek-Lampe blinkt und die Songnummer wird angezeigt.


1 Drücken Sie bei gedrückt gehaltener **MUSIC LIBRARY**-Taste die **PLAY/STOP**-Taste.

- Dies startet aufeinanderfolgende Wiedergabe der 71 vorprogrammierten Songs von t.01 bis L.60.
- Sie können bei Wiedergabe aller Songs auf der Tastatur mitspielen. Der Tastatur wird die Klangfarbe zugewiesen, die für den wiedergegebenen Song vorprogrammiert ist.
- Bei Wiedergabe aller Songs können Sie mit ▼/NO und ▲/YES von Song zu Song weiterspringen.
- Wenn Sie eine TONE-Taste drücken, springt die Wiedergabe zum Demo-Song für die betreffende Klangfarbe. Wenn Sie bei Wiedergabe aller Songs die MUSIC LIBRARY-Taste drücken, springt die Wiedergabe zu Musikbibliothek-Song L.01.
- **2.** Drücken Sie zum Stoppen der Wiedergabe die **PLAY/STOP**-Taste.

Wiedergeben eines ausgewählten Musikbibliothek-Songs

Die Musikbibliothek umfasst neben den vorprogrammierten Songs (01 bis 60) auch bis max. 10 Songs (61 bis 70), die von einem Computer* oder einer SD-Speicherkarte im Speicher des Digital-Pianos abgespeichert werden können (Seite G-41). Sie können diese Songs wie nachstehend beschrieben wählen und abspielen.

- * Sie können Musikdaten aus dem Internet herunterladen und vom Computer an den Speicher des Digital-Pianos übertragen. Näheres siehe "Erweitern des Angebots der Musikbibliothek" auf Seite G-40.
- **1** Drücken Sie die **MUSIC LIBRARY**-Taste, um die Lampe unter der Taste aufleuchten zu lassen.

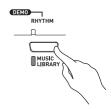

- Mit jedem Drücken wechselt das Leuchten zwischen der oberen und der unteren Lampe.
- Damit erscheint die aktuell gewählte Songnummer im Display.



- 2. Schlagen Sie in der Songliste auf Seite A-5 die Songnummer des abzuspielenden Songs nach.
- 3 Wählen Sie mit ▼/NO und ▲/YES einen Song.



4_ Drücken Sie die **PLAY/STOP**-Taste.

- Damit startet die Wiedergabe des Songs.
- Während der Wiedergabe wird die Taktnummer im Display angezeigt.



- Zum Einsehen der Songnummer während der Wiedergabe halten Sie bitte die MUSIC LIBRARY-Taste gedrückt.
- Bei laufender Wiedergabe kann mit ▼/NO und
 ▲/YES auf einen anderen Song gewechselt werden.
- **5.** Drücken Sie zum Stoppen der Wiedergabe erneut die **PLAY/STOP**-Taste.
 - Die Wiedergabe stoppt automatisch, wenn das Ende des Songs erreicht ist.



• Sie können die Tempo-, Lautstärke- und Vorzähleinstellungen für Wiedergabe ändern. Näheres siehe "Andere Einstellungen" auf Seite G-32.

Zurückspringen in einem Song

- **1** Halten Sie bei laufender Wiedergabe **REW** gedrückt.
 - Die Funktion springt von Takt zu Takt rückwärts durch den Song.
 - Beim Rückwärtsspringen wird die Taktnummer im Display angezeigt.



2 Geben Sie die **REW**-Taste an der gewünschten Stelle frei, um die Wiedergabe fortzusetzen.



 Je nachdem, was beim Drücken der REW-Taste gerade wiedergegeben wird, kann es vorkommen, dass die Sprungfunktion beim Drücken der Taste nicht sofort startet.

Vorwärtsspringen in einem Song

- Halten Sie bei laufender Wiedergabe FF gedrückt.
 - Die Funktion springt von Takt zu Takt vorwärts durch den Song.
 - Während des Vorwärtsspringens wird die Taktnummer im Display angezeigt.



2. Geben Sie die **FF**-Taste an der gewünschten Stelle frei, um die Wiedergabe fortzusetzen.

Üben mit einem Song aus der Musikbibliothek


Sie können den Part der linken oder rechten Hand eines Musikbibliothek-Songs abschalten und auf dem Digital-Piano mitspielen.

HINWEIS

- Die Musikbibliothek enthält auch Duette (Song-Nummern 12, 37 und 45). Wenn ein Duett gewählt ist, können Sie den Ton des ersten Klavierparts (Primo) oder zweiten Klavierparts (Secondo) abschalten und mit dem Song mitspielen.
- Eine Reihe von Stücken enthalten Tempowechsel zur Erzeugung bestimmter musikalischer Effekte.


VORBEREITUNG

- Wählen Sie den zu übenden Musikbibliothek-Song und stellen Sie das Tempo ein.
- **1** Drücken Sie zum Ausschalten eines Parts die **TRACK/PART**-Taste.
 - Wiederholtes Drücken der TRACK/PART-Taste schaltet die Part-Einstellungen in der folgenden Reihenfolge weiter. Die Anzeigelampen über der Taste zeigen an, welcher Part ausgeschaltet ist.

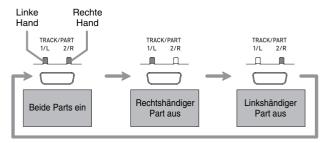

- 2 Drücken Sie die PLAY/STOP-Taste.
 - Dies startet die Wiedergabe ohne den in Schritt 1 ausgeschalteten Part.
- **3.** Spielen Sie den fehlenden Part auf der Tastatur.
- **4.** Drücken Sie zum Stoppen der Wiedergabe erneut die **PLAY/STOP**-Taste.


Abspeichern von Digital-Piano-Setups (Registrierungsspeicher)

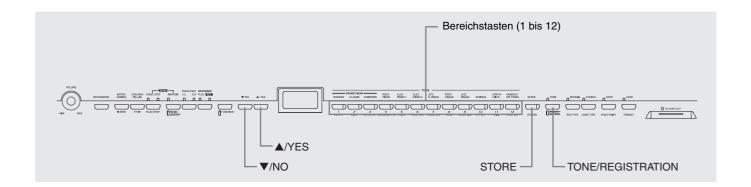

Sie können bis zu 96 Digital-Piano-Setups einschließlich der Rhythmus- und Tempo-Einstellungen im Registrierungsspeicher abspeichern und später bei Bedarf wieder abrufen.

Registrierungsbereiche und Banken

Jedes Setup wird in einem "Bereich" gespeichert. Insgesamt sind 96 Bereiche vorhanden, die zu acht "Banken" gruppiert sind.

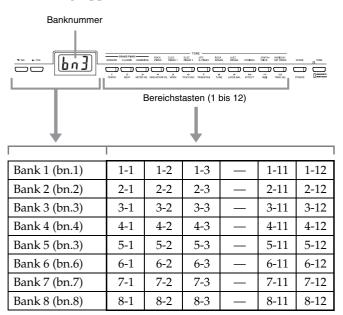

Beispiele für Bereichsdaten:

Bereich 5-1	Bereich 3-3
Klangfarbe: Strings	Klangfarbe: Jazz Organ
(Streicher)	(Jazzorgel)
Rhythmusnummer: 32	Rhythmusnummer: 40
Tempo: 200	Tempo: 110
:	:

Registrierte Dateninhalte

- Klangfarbe (Seite G-10)
- Brillanz (Seite G-11)
- Layer/Split (Seite G-12)
- Nachhall/Chorus (Seite G-13)
- Rhythmus* (Seite G-17)
- Tempo* (Seite G-17)
- Modus* (Seite G-18)
- **SYNCHRO**-Taste ein/aus* (Seite G-18)
- Begleitungslautstärke* (Seite G-35)
- Tastatur-Tonhöhe (Seite G-35)
- Pedaleinstellungen (Seite G-36)
- * Diese fünf Einstellungen sind nur abrufbar, wenn die RHYTHM-Lampe (Seite G-17) leuchtet und das Registrierungsfilter abgeschaltet ist (Seite G-36).

Hinweise zur Speicherung von Registrierungsdaten

- Die Registrierungsdaten bleiben gespeichert, auch wenn das Digital-Piano ausgeschaltet wird.
- Durch Speichern von neuen Daten in einem Bereich werden alle dort bereits vorhandenen Daten ersetzt.
- Alle Bereiche sind schon ab Werk mit Registrierungen vorprogrammiert. Sie können diese Originaldaten nach dem Vorgehen unter "Zurückstellen des Digital-Pianos auf die Werksvorgaben" auf Seite G-5 wieder zurückrufen.
- Wenn Sie möchten, können Sie Registrierungsdaten auf einer SD-Speicherkarte abspeichern. Näheres siehe "Verwendung einer SD-Speicherkarte" auf Seite G-41.

WICHTIG!

 CASIO COMPUTER CO., LTD. übernimmt keine Gewähr für etwaige Schäden, entgangene Gewinne oder Ansprüche dritter Personen, die aus dem Verlust von Aufnahmedaten resultieren, die durch Fehlbetrieb, eine Reparatur oder andere Ursachen gelöscht worden sind.

Speichern eines Setups im Registrierungsspeicher

- Stellen Sie am Digital-Piano Klangfarbe, Rhythmus und die weiteren Einstellungen für das zu speichernde Setup ein.
 - Näheres finden Sie unter "Registrierte Dateninhalte" (Seite G-25).

HINWEIS


- Wenn Sie die FUNCTION-Taste zum Konfigurieren einer Einstellung verwenden, achten Sie bitte unbedingt darauf, dass die Lampe der FUNCTION-Taste erloschen sein muss, bevor Sie zu Schritt 2 weitergehen. Falls die Lampe leuchtet, löschen Sie sie bitte mit der FUNCTION-Taste.
- Zeigen Sie bei gedrückt gehaltener STORE-Taste mit ▼/NO und ▲/YES die Nummer der Bank zum Speichern der Registrierungsdaten an.
 - Dies zeigt die Banknummer und dann die Anzeige zum Festlegen der Bereichsnummer an.

Beispiel: Bank 1 gewählt



- 3 Drücken Sie bei gedrückt gehaltener STORE-Taste die Bereichstaste (1 bis 12) für den Bereich, in dem die Registrierungsdaten gespeichert werden sollen.
 - Wenn die Registrierung beendet ist, leuchtet die Lampe der betreffenden Bereichstaste auf. Zusätzlich erscheint die Meldung "CPL" (beendet) im Display.

Beispiel: Nach Speichern von Daten in Bereich 1-2

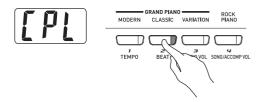

4. Geben Sie die STORE-Taste frei.



- Es können keine Registrierungsdaten gespeichert werden, wenn eine der folgenden Bedingungen vorliegt. Beheben Sie das Problem und führen Sie dann die Anleitungen ab Schritt 2 aus.
 - Das Digital-Piano ist im Duettmodus.
 - Song-, Rhythmus- oder Metronomwiedergabe läuft.
 - Die beiden Lampen der RECORDER-Taste leuchten oder blinken.


Abrufen eines Setups aus dem Registrierungsspeicher

- **1** Drücken Sie die **TONE/REGISTRATION**-Taste, damit die Registrierungslampe leuchtet.
 - Damit erscheint die aktuell gewählte Banknummer im Display.
 - Mit jedem Drücken der Taste wechselt das Leuchten zwischen der unteren und der oberen Lampe.



- Zeigen Sie mit ▼/NO und ▲/YES die Nummer der Bank mit dem Bereich der aufzurufenden Registrierung an.
- 3. Drücken Sie die Bereichstaste (1 bis 12) für den Bereich mit den abzurufenden Registrierungsdaten.
 - Wenn der Abruf beendet ist, leuchtet die Lampe der betreffenden Bereichstaste.


Beispiel: Nach Abrufen von Daten aus Bereich 3-1

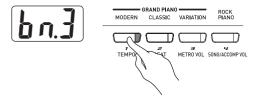



- Es können keine Registrierungsdaten abgerufen werden, wenn eine der folgenden Bedingungen vorliegt. Beheben Sie das Problem und führen Sie dann die Anleitungen ab Schritt 1 aus.
 - Das Digital-Piano ist im Duettmodus.
 - Die PLAY-Lampe der **RECORDER**-Taste blinkt.
- Um während der Anzeige einer Banknummer die Nummer des aktuell gewählten Songs oder Rhythmus zu kontrollieren, drücken Sie bitte die RHYTHM, MUSIC LIBRARY-Taste oder die CARD-Taste.

Aufnahme und Wiedergabe

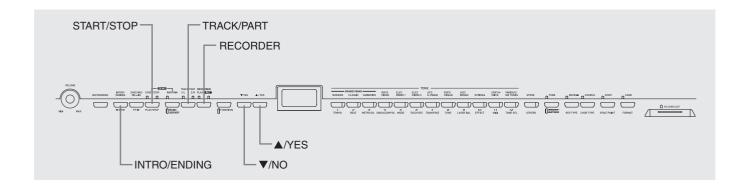

Sie können die gespielten Noten im Speicher des Digital-Pianos für späteres Abspielen speichern. Im Speicher können bis zu fünf Songs gleichzeitig gespeichert sein.

Songs und Spuren

Die Aufzeichnung von Daten erfolgt in sogenannten Spuren (Tracks), wobei jeder Song zwei Spuren umfasst: Spur 1 und Spur 2. Sie können die Spuren separat aufnehmen und dann kombinieren, um sie als einen einzigen Song gemeinsam abzuspielen.



Speicherkapazität

- Der Speicher des Digital-Pianos kann bis zu insgesamt 50.000 Noten von fünf Songs speichern. Ein einzelner Song kann bis zu 10.000 Noten umfassen.
- Wenn die restliche Speicherkapazität 100 Noten oder weniger beträgt, beginnt zur Warnung die Spurlampe schnell zu blinken.
- Die Aufnahme stoppt automatisch und die REC-Lampe erlischt, wenn die Zahl der Noten im Speicher den Maximalwert überschreitet.

Aufgenommene Daten

- Spiel auf der Tastatur
- Verwendete Klangfarbe
- Pedalbetätigungen
- Nachhall- und Chorus-Einstellungen*
- Tempoeinstellung*
- Layer- und Split-Einstellungen*
- Rhythmusfiguren*
- Angeschlagene Akkorde*
- Intro-, Fill-in- und Ending-Vorgänge*
 - * Nur Spur 1

Speicherung von Aufnahmedaten


- Durch Starten einer neuen Aufnahme werden die zuvor im Speicher aufgenommenen Daten gelöscht.
- Falls während einer Aufnahme der Strom ausfällt, werden alle Daten der Spur mit der laufenden Aufnahme gelöscht.
- Wenn Sie möchten, können Sie die Speicherdaten auf einem externen Medium abspeichern. Näheres siehe "Verwendung einer SD-Speicherkarte" auf Seite G-41.

WICHTIG!

- CASIO COMPUTER CO., LTD. übernimmt keine Gewähr für etwaige Schäden, entgangene Gewinne oder Ansprüche dritter Personen, die aus dem Verlust von Aufnahmedaten resultieren, die durch Fehlbetrieb, eine Reparatur oder andere Ursachen gelöscht worden sind.
- Nach dem Wählen eines Songs kann es einige Sekunden dauern, bis die Songdaten eingelesen sind. Während des Einlesens der Songdaten blinkt die Songnummer im Display und alle Tastatur- und Bedientasten sind deaktiviert. Wenn Sie während des Spielens auf der Tastatur einen Song wählen, setzt die Tonausgabe der gespielten Noten aus.

Benutzen der RECORDER-Taste

Mit der **RECORDER**-Taste kann in der nachstehenden Reihenfolge durch die Aufnahmeoptionen geschaltet werden.

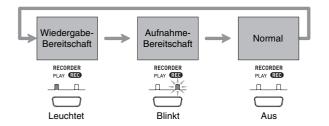


Aufnehmen des Spielens auf der Tastatur

Nach Aufnahme von einer Spur eines Songs kann die andere Spur bei gleichzeitiger Wiedergabe der Aufnahme auf der ersten Spur aufgenommen werden.

Aufnehmen einer bestimmten Spur eines bestimmten Songs

1 Drücken Sie die **RECORDER**-Taste, damit die PLAY-Lampe leuchtet.

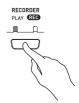

Zeigen Sie mit ▼/NO und ▲/YES eine Songnummer (1 bis 5) an.



3. Drücken Sie die **RECORDER**-Taste, damit die REC-Lampe blinkt.



• Die Lampe 1/L beginnt auch zu blinken, was anzeigt, dass das Digital-Piano bereit für Aufnahme auf Spur 1 ist.



- **4** Wählen Sie mit der **TRACK/PART**-Taste die Spur, auf der die Aufnahme erfolgen soll.
 - Überzeugen Sie sich, dass die Lampe für die Aufnahmespur blinkt.

Spur 1: 1/L-Lampe Spur 2: 2/R-Lampe

HINWEIS

- Wenn Sie mit Rhythmus oder automatischer Begleitung aufnehmen möchten, wählen Sie dazu Spur 1 (1/L-Lampe blinkt).
- 5. Wählen Sie die Klangfarbe und die bei der Aufnahme zu verwendenden Effekte und stellen Sie das gewünschte Tempo ein. Wenn Sie auf Spur 1 aufnehmen, können Sie auch einen Rhythmus und Begleitungsmodus wählen.
 - Klangfarbe (Seite G-10)

Nur Spur 1

- Nachhall und Chorus (Seite G-13)
- Tempo (Seite G-17)
- Rhythmus (Seite G-17)
- Modus (Seite G-18)

HINWEIS

- Wenn während der Aufnahme das Metronom wiedergegeben werden soll, Takt (Schläge pro Takt) und Tempo einstellen und dann die METRONOME-Taste drücken. Näheres siehe "Benutzen des Metronoms" auf Seite G-14.
- **6.** Beginnen Sie auf dem Digital-Piano zu spielen.
 - Die Aufnahme startet automatisch.


HINWEIS

- Bei Aufnahme auf Spur 1 mit Rhythmus oder Begleitautomatik:
 - Drücken Sie zum Starten der Aufnahme die START/ STOP-Taste. Sie können die Aufnahme auch starten, indem Sie SYNCHRO/FILL-IN und/oder INTRO/ ENDING drücken und dann einen Akkord anschlagen.
- Bei Aufnahme auf Spur 1 ohne Rhythmus oder Begleitautomatik:
 - Die Aufnahme startet, sobald Sie auf der Tastatur zu spielen beginnen.

- Wenn Sie fertig sind, drücken Sie die **START/ STOP**-Taste zum Stoppen der Aufnahme.
 - Zum Beenden der Aufnahme mit einem Rhythmusoder Begleitautomatik-Ending drücken Sie bitte die INTRO/ENDING-Taste.
 - Durch Stoppen der Aufnahme erlischt die REC-Lampe und die PLAY-Lampe leuchtet auf.
 - Zum Wiedergeben der gerade aufgenommenen Spur drücken Sie die START/STOP-Taste.
- Drücken Sie nach Ende der Aufnahme oder Wiedergabe die RECORDER-Taste, damit die PLAY- bzw. REC-Lampe erlischt.

Aufnehmen einer Songspur bei der Wiedergabe der anderen Spur

1 Drücken Sie die **RECORDER**-Taste, damit die PLAY-Lampe leuchtet.

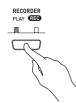

Zeigen Sie mit ▼/NO und ▲/YES eine Songnummer (1 bis 5) an.



Dieses Zeichen erscheint, wenn eine Spur bereits Aufnahmedaten enthält.

- **3.** Drücken Sie die **RECORDER**-Taste, damit die REC-Lampe blinkt.
 - Die 1/L-Lampe beginnt zu blinken.
- **4.** Wählen Sie mit der **TRACK/PART**-Taste die Spur, auf der die Aufnahme erfolgen soll.
 - Überzeugen Sie sich, dass die Lampe für die Aufnahmespur blinkt.

Beispiel: Abhören von Spur 1 bei Aufnahme auf Spur 2



Leuchtet: Wiedergabe-Bereitschaft Blinkt: Aufnahme-Bereitschaft

- **5.** Wählen Sie die Klangfarbe und Effekte, mit denen die Aufnahme erfolgen soll.
- Drücken Sie die START/STOP-Taste oder beginnen Sie auf der Tastatur zu spielen, um die simultane Wiedergabe von Spur 1 und Aufnahme auf Spur 2 zu starten.
 - Dies startet die Wiedergabe der bespielten Spur und die Aufnahme auf der anderen Spur.
- **7.** Wenn Sie fertig sind, drücken Sie erneut **START/STOP** zum Stoppen der Aufnahme.

Wiedergabe aus dem Digital-Piano-Speicher

1 Drücken Sie die **RECORDER**-Taste, damit die PLAY-Lampe leuchtet.



Zeigen Sie mit ▼/NO und ▲/YES eine Songnummer (1 bis 5) an.



HINWEIS

- Wenn bereits beide Spuren eines Songs bespielt sind, können Sie, wenn Sie möchten, auch eine Spur ausschalten und nur die andere Spur wiedergeben. Ob eine Spur ein- oder ausgeschaltet ist, kann an den Lampen über der TRACK/PART-Taste abgelesen werden. Wiederholtes Drücken der TRACK/PART-Taste schaltet der Reihe nach durch die möglichen Ein/Aus-Einstellungen der Spuren.
- **3** Drücken Sie die **START/STOP**-Taste.
 - Dies startet die Wiedergabe des Songs und/oder der gewählten Spur.

HINWEIS

- Sie können während der Wiedergabe einer Spur das Tempo ändern.
- Die Klangfarbe-Einstellung kann während der Wiedergabe nicht geändert werden.
- Drücken Sie zum Stoppen der Wiedergabe erneut die START/STOP-Taste.

Löschen einer bestimmten Spur

WICHTIG!

- Durch den nachstehenden Vorgang werden sämtliche Daten des gewählten Songs gelöscht. Bitte beachten Sie, dass die Löschung nicht rückgängig gemacht werden kann. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Daten nicht mehr benötigen, bevor Sie die folgenden Schritte ausführen.
- **1** Drücken Sie die **RECORDER**-Taste, damit die PLAY-Lampe leuchtet.
- Zeigen Sie mit ▼/NO und ▲/YES eine Songnummer (1 bis 5) an.
- **3** Drücken Sie die **RECORDER**-Taste, damit die REC-Lampe blinkt.




- **4** Wählen Sie mit der **TRACK/PART**-Taste die zu löschende Spur.
 - Die Lampe der gewählten Spur beginnt zu blinken.
- 5. Halten Sie die RECORDER-Taste gedrückt, bis "dEL" (für "delete" bzw. "löschen") im Display erscheint.



- 6 Drücken Sie die ▲/YES-Taste.
 - Dies löscht die gewählte Spur und schaltet auf Aufnahme-Bereitschaft.
 - Zum Abbrechen des Vorgangs bitte ▼/NO anstelle von ▲/YES drücken.



Andere Einstellungen

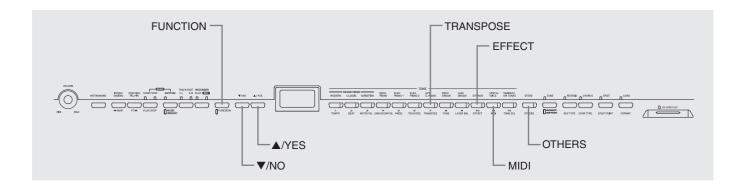

Dieser Abschnitt erläutert das Konfigurieren von Tonhöhe, Tastenanschlag, Pedalen, MIDI und anderen Einstellungen.

- Für das Konfigurieren aller Einstellungen gilt der folgende Bedienungsvorgang. Der einzige Unterschied besteht darin, welche Taste zum Wählen eines Parameters zu drücken ist.
- Details zu den Einstellungen, die auf diese Weise konfiguriert werden können, finden Sie unter "Sekundärparameter-Referenz" auf Seite G-34.

Konfigurieren von anderen Einstellungen

1 Schlagen Sie unter "Sekundärparameter-Referenz" auf Seite G-34 die vorzunehmende Einstellung nach und merken Sie sich die zuständige Tastaturtaste.

Beispiel: Zum Ändern der Tonhöhe, z.B., ist die TRANSPOSE-Taste zu drücken.


- 2 Drücken Sie die **FUNCTION**-Taste.
 - Die Lampe der Taste beginnt zu blinken.



Drücken Sie die unter Schritt 1 ermittelte Taste.

 Die Lampe der Taste blinkt und die aktuelle Einstellung des zu konfigurierenden Parameters erscheint im Display.

Beispiel: TRANSPOSE-Taste

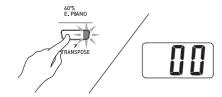

- Falls die Taste mit mehreren Parametern belegt ist, schalten Sie bitte durch wiederholtes Drücken weiter, bis der gewünschte Parameter angezeigt ist. Näheres finden Sie nachstehend unter "Mit mehreren Parametern belegte Tasten".
- 4 Ändern Sie die Einstellung des angezeigten Parameters mit den Tasten ▼/NO und ▲/YES.

Beispiel: Senken Sie Transponierungseinstellung um einen Halbton ab, indem Sie den angezeigten Wert auf –01 stellen.



- **5** Drücken Sie die **FUNCTION**-Taste, um den Vorgang abzuschließen.
 - Die Lampe der Taste erlischt.




- Durch Gedrückthalten der Tasten ▼/NO und ▲/YES können Sie kontinuierlich durch die verfügbaren Einstellungen blättern.
- Zum Zurückstellen der angezeigten Einstellung auf den anfänglichen Vorgabewert drücken Sie die Tasten ▼/NO und ▲/YES bitte gleichzeitig.

Mit mehreren Parametern belegte Tasten

Die Tasten **EFFECT**, **MIDI** und **OTHERS** sind jeweils mit mehr als einem Parameter belegt. Wählen Sie nach dem nachstehenden Vorgehen den zu ändernden Parameter.


Ändern der Einstellung eines Parameters der EFFECT-Taste

Drücken der EFFECT-Taste in Schritt 3 von "Konfigurieren von anderen Einstellungen" schaltet zwischen den beiden nachstehenden Parametern um.

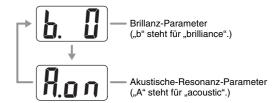


Ändern der Einstellung eines Parameters der MIDI-Taste

Drücken der **MIDI**-Taste in Schritt 3 von "Konfigurieren von anderen Einstellungen" schaltet zwischen den nachstehenden Parametern um.

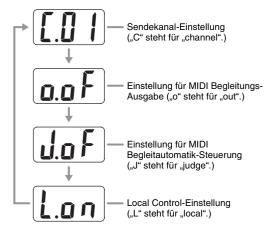

Ändern der Einstellung eines Parameters der OTHERS-Taste

Drücken der **OTHERS**-Taste in Schritt 3 von "Konfigurieren von anderen Einstellungen" schaltet zwischen den nachstehenden Parametern um.

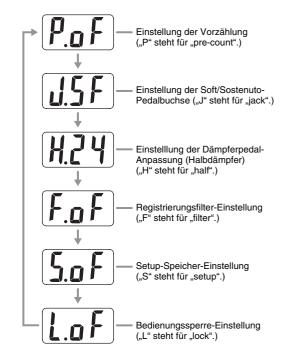

Sekundärparameter-Referenz

■ Klangfarben

Einstellung	Parametername	Einstellungen	Beschreibung
Belegung der VARIOUS/GM TONES-Taste	TONE SEL	Siehe "Klangfarbenliste" auf Seite A-1.	Weist eine Various- oder GM-Klangfarbe bzw. ein Drum-Set des Digital-Pianos der VARIOUS/GM TONES-Taste zu.
Mischklang- Lautstärkebalance	LAYER BAL	–24 bis 0 bis 24	Stellt die Lautstärkebalance zwischen der Haupt- und Zumischklangfarbe ein. Ein niedrigerer Wert reduziert die Lautstärke der zugemischten Klangfarbe. HINWEIS • Die Mischklang-Lautstärkebalance kann im Duettmodus nicht geändert werden.
Splitpunkt	SPLIT POINT	A0 bis C8*	Siehe Seite G-12.
Nachhalltyp	REV TYPE	1 bis 4	Siehe Seite G-13.
Chorustyp	CHOR TYPE	1 bis 4	Siehe Seite G-13.
Brillanzstufe	EFFECT	b.–3 bis b.0 bis b.3	Siehe Seite G-11.
Akustische Resonanz	EFFECT	A.oF: Aus A.on: Ein	Wenn das Dämpferpedal betätigt wird, erzeugt die Funktion "Akustische Resonanz" eine ähnliche harmonische Resonanz wie die bei einem Konzertflügel. Dieser Parameter schaltet "akustische Resonanz" ein und aus. Bei dieser Einstellung bitte nach der Anleitung unter "Ändern der Einstellung eines Parameters der EFFECT-Taste" auf Seite G-33 vorgehen. HINWEIS Ob dieser Effekt aufgelegt werden kann, ist von der jeweiligen Klangfarbe abhängig. Näheres siehe "Klangfarbenliste" auf Seite A-1.

^{*} Anzeige des Namens der Splitpunkt-Taste

Display	R	Ь		d	E	F	[F-3	<u>b_5</u>
Einstellungen	A	В	С	D	Е	F	G	F#3	B [♭] 5

■ Song, Rhythmus und Metronom

Einstellung	Parametername	Einstellungen	Beschreibung
Tempo	ТЕМРО	20 bis 255	Legt das Tempo von Musikbibliothek-Songs, Metronom, Begleitautomatik-Wiedergabe, Aufnahme und Wiedergabe usw. fest.
Metronomschläge pro Takt	BEAT	0, 2 bis 6	Legt die Metronomschlagzahl fest. (Seite G-14)
Metronom-Lautstärke	METRO VOL	0 bis 42	Legt die Metronomlautstärke fest. (Seite G-14)
Song-, Begleitautomatik- Lautstärke	SONG/ACCOMP VOL	0 bis 42	Legt die Lautstärke der Rhythmus- und Akkordbegleitung sowie der vorprogrammierten Songs unabhängig von der eingestellten Gesamtlautstärke fest.
Vorzählung	OTHERS	P.oF: Aus P.on: Ein	Schaltet das Vorzählen vor der Wiedergabe eines Musikbibliothek-Songs ein und aus. Bei dieser Einstellung bitte nach der Anleitung unter "Ändern der Einstellung eines Parameters der OTHERS-Taste" auf Seite G-33 vorgehen.
			 HINWEIS Beim Abspielen eines Songs aus dem Benutzerbereich oder von einer SD-Speicherkarte kann es vorkommen, dass die Vorzählung nicht ertönt, obwohl Vorzählung eingeschaltet ist.
Begleitautomatik- Modus	MODE	off: NORMAL C.C.: CASIO CHORD FnG: FINGERED FUL: FULL RANGE CHORD	Legt den Modus der Begleitautomatik fest.

■ Tastatur

Einstellung	Parametername	Einstellungen	Beschreibung
Tastatur- Anschlagsverhalten	TOUCH RES	oFF: Aus 1 : Der Ton wird auch bei relativ leichtem Anschlag kraftvoll wiedergegeben. 2 : Normal 3 : Der Ton wird auch bei relativ starkem Anschlag normal wiedergegeben.	Gibt die relative Stärke des Tastenanschlags vor.
Tastatur-Tonhöhe	TRANSPOSE	–12 bis 0 bis 12	Erhöht bzw. senkt die Tonhöhe des Digital-Pianos in Halbtonschritten. HINWEIS Durch Anhebung der Tonhöhe des Digital-Pianos mit TRANSPOSE können sich bei den Noten des obersten Tonbereichs Verzerrungen ergeben. Die Tonhöhe kann nicht bei laufender Musikbibliothek-Wiedergabe oder im Duettmodus transponiert werden.
Tastaturstimmung	TUNE	–99 bis 0 bis 99	Dient zum Anheben bzw. Absenken der Gesamtstimmung des Digital-Pianos zur Anpassung an andere Instrumente. Der Einstellbereich beträgt plus bzw. minus 99 Cent (100 Cent = 1 Halbton) gegenüber der Standardtonhöhe A4 = 440,0 Hz.

■ Pedale

Einstellung	Parametername	Einstellungen	Beschreibung
Einstellung der Soft/ Sostenuto- Pedalbuchse	OTHERS	J.SF: Soft J.SS: Sostenuto	Die Einschaltvorgabe-Einstellung für ein Pedal, das an die SOFT/SOSTENUTO PEDAL-Buchse des Digital-Pianos angeschlossen ist, ist Softpedal. Über diesen Parameter kann die Pedalfunktion auf die eines Sostenuto-Pedals umgeschaltet werden. Bei dieser Einstellung bitte nach der Anleitung unter "Ändern der Einstellung eines Parameters der OTHERS-Taste" auf Seite G-33 vorgehen.
Dämpferpedal- Anpassung (Halbdämpfer)	OTHERS	H.00 bis H.42	■ Nur mit optionalem SP-30 Stellt den bei halb betätigtem Pedal wirksamen Dämpfereffekt über einen Wert von 0 (kein Effekt) bis 42 (gleicher Effekt wie ganz betätigt) ein. Bei dieser Einstellung bitte nach der Anleitung unter "Ändern der Einstellung eines Parameters der OTHERS-Taste" auf Seite G-33 vorgehen.

■ MIDI- und andere Einstellungen

Einstellung	Parametername	Einstellungen	Beschreibung
Sendekanal (Send channel)	MIDI	C.01 bis C.16	Legt einen der MIDI-Kanäle (1 bis 16) als den Sendekanal fest, der zum Senden von MIDI-Meldungen an externe Geräte verwendet wird. Bei dieser Einstellung bitte nach der Anleitung unter "Ändern der Einstellung eines Parameters der MIDI-Taste" auf Seite G-33 vorgehen.
MIDI Begleitungs- Ausgabe (Accomp MIDI out)	MIDI	o.oF: Aus o.on: Ein	Legt fest, ob gemäß Begleitautomatik- und Aufnahmefunktion-Wiedergabe des Digital-Pianos MIDI-Mitteilungen gesendet werden sollen. Bei dieser Einstellung bitte nach der Anleitung unter "Ändern der Einstellung eines Parameters der MIDI-Taste" auf Seite G-33 vorgehen.
MIDI- Begleitautomatik- Steuerung (MIDI In Chord judge)	MIDI	J.oF: Aus J.on: Ein	Legt fest, ob bei Begleitungsbereich-MIDI Note On-Mitteilungen, die von einem externen Gerät erhalten werden, eine Akkordbewertung durch die Begleitautomatik-Steuerung erfolgen soll. Bei dieser Einstellung bitte nach der Anleitung unter "Ändern der Einstellung eines Parameters der MIDI-Taste" auf Seite G-33 vorgehen.
Local Control (Local control)	MIDI	L.oF: Aus L.on: Ein	Wenn Local Control aktiviert ist, erzeugt das Gerät die auf der Tastatur gespielten Noten in der aktuell gewählten vorprogrammierten Klangfarbe und gibt über den MIDI OUT-Port eine entsprechende MIDI-Meldung aus. Deaktivieren von Local Control schaltet die Klangquelle des Digital-Pianos aus, so dass beim Anschlagen einer Taste kein Ton erzeugt wird. Diese Funktion ist praktisch zum Abschalten der Tastatur des Digital-Pianos, wenn auf einem externen Sequencer oder anderen Gerät gespielt werden soll. Bei dieser Einstellung bitte nach der Anleitung unter "Ändern der Einstellung eines Parameters der MIDI-Taste" auf Seite G-33 vorgehen.
Registrierungsfilter	OTHERS	F.oF: Aus F.on: Ein	Wenn das Registrierungsfilter eingeschaltet ist, werden die Rhythmus und Begleitautomatik betreffenden Einstellungen beim Aufrufen einer Registrierung nicht mit abgerufen. Näheres zu den Einstellungen, die nicht abgerufen werden, finden Sie unter "Registrierte Dateninhalte" auf Seite G-25. Bei dieser Einstellung bitte nach der Anleitung unter "Ändern der Einstellung eines Parameters der OTHERS-Taste" auf Seite G-33 vorgehen.

Einstellung	Parametername	Einstellungen	Beschreibung
Setup Memory	OTHERS	S.oF: Aus S.on: Ein	Wenn für diese Einstellung "Ein" gewählt ist, speichert das Digital-Piano die aktuellen Einstellungen* und stellt diese beim nächsten Einschalten wieder her. Wenn "Aus" gewählt ist, werden die Einstellungen bei jedem Einschalten des Digital-Pianos auf die Anfangsvorgaben zurückgestellt. Bei dieser Einstellung bitte nach der Anleitung unter "Ändern der Einstellung eines Parameters der OTHERS-Taste" auf Seite G-33 vorgehen. I HINWEIS • Zum Löschen des aktuellen Inhalts im Setup-Memory schalten Sie bitte die Setup Memory-Einstellung aus und wieder ein. • Die Setup-Memory-Einstellung kann bei laufender Musikbibliothek-, Rhythmus- oder Metronom-Wiedergabe, im Duett-Modus und bei laufender
Bedienungssperre	OTHERS	L.oF: Aus L.on: Ein	Aufnahme nicht geändert werden. Wählen von "Ein" für diese Einstellung sperrt die Tasten (außer POWER-Taste und zum Entsperren benötigte Tasten) des Digital-Pianos, so dass keine Bedienung möglich ist. Aktivieren Sie die Bedienungssperre, um vor Folgen einer unbeabsichtigten Tastenbetätigung geschützt zu sein. Bei dieser Einstellung bitte nach der Anleitung unter "Ändern der Einstellung eines Parameters der OTHERS-Taste" auf Seite G-33 vorgehen. HINWEIS • Die Bedienungssperre-Einstellung kann bei laufender Musikbibliothek-, Rhythmus- oder Metronom-Wiedergabe sowie bei Aufnahme nicht geändert werden.

^{*} Dateninhalte des Setup-Speichers Klangfarbenwahl, Layer/Split ein/aus, Nachhall/Chorus ein/aus, Rhythmusnummer, SD-Speicherkarte-Wiedergabewahl, Einstellungen der Seiten G-34 bis G-37 (außer Tastenbelegung von VARIOUS/GM TONES, MIDI-Begleitungsausgabe, MIDI-Begleitautomatik-Steuerung, Local Control und Bedienungssperre) und Einstellungen der Tasten RHYTHM/MUSIC LIBRARY, TONE/REGISTRATION und CARD.

Anschließen an einen Computer

Anschluss an den MIDI-Anschluss

Was ist MIDI?


MIDI ist ein Standard für Digitalsignale und Anschlüsse, der es Musikinstrumenten, Computern und anderen Geräten ermöglicht, unabhängig vom jeweiligen Hersteller Daten miteinander auszutauschen.

HINWEIS

 Näheres zur MIDI-Implementation siehe: http://world.casio.com/

MIDI-Anschlüsse

Durch Anschließen eines Computers oder anderen externen MIDI-Geräts an die MIDI OUT/IN-Buchsen des Digital-Pianos können diese Geräte MIDI-Mitteilungen austauschen. Sie können auch die Noten, die Sie auf dem Digital-Piano spielen, an ein angeschlossenes Gerät übertragen.

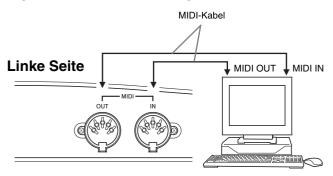

MIDI-Einstellungen

Zum Konfigurieren der MIDI-Einstellungen kann das unter "Andere Einstellungen" (Seite G-32) beschriebene Vorgehen verwendet werden. Eine Beschreibung der Einstellungen und entsprechende Informationen finden Sie auf Seite G-34.

Anschluss an den USB-Port

Der USB-Port des Digital-Pianos ermöglicht schnelles und einfaches Anschließen an einen Computer. Sie können einen USB MIDI-Treiber von der mitgelieferten CD-ROM des Digital-Pianos auf einen Computer mit USB-Port installieren. Danach können Sie das Digital-Piano an den Computer anschließen und durch Verwendung geeigneter MIDI-Software (Fachhandel) auf dem Computer MIDI-Daten mit dem Digital-Piano austauschen. Sie können auch eine USB-Verbindung verwenden, um Dateien, die Sie von der CASIO MUSIC SITE heruntergeladen haben, vom Computer an das Digital-Piano zu übertragen. Hierzu benötigen Sie ein handelsübliches USB-Kabel zum Verbinden des Computers mit dem USB-Port des Digital-Pianos.

Anschließen an einen Computer über den USB-Port


Installieren Sie auf dem anzuschließenden Computer den USB MIDI-Treiber von der mitgelieferten CD-ROM des Digital-Pianos.



- Vor dem Installieren des USB MIDI-Treibers ist unbedingt die Datei "readme.txt" im Ordner "German" auf der mitgelieferten CD-ROM zu lesen.
- Näheres zum Installieren des USB MIDI-Treibers siehe "Bedienungsanleitung für CASIO USB MIDI-Treiber" (manual_g.pdf), ebenfalls auf der mitgelieferten CD-ROM.
- Schließen Sie das Digital-Piano über ein handelsübliches USB-Kabel (Typ A-B) an den Computer an.

WICHTIG!

 Vergewissern Sie sich, dass das Digital-Piano ausgeschaltet ist, bevor Sie das USB-Kabel anschließen bzw. abtrennen.

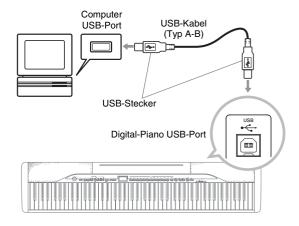

 Auf dem Computer muss Adobe Reader oder Acrobat Reader installiert sein, um den Inhalt der "Bedienungsanleitung für CASIO USB MIDI-Treiber" (manual_g.pdf) einsehen zu können. Falls Adobe Reader oder Acrobat Reader noch nicht vorhanden ist, dieses nach der folgenden Anleitung auf den Computer installieren.

Installieren von Adobe Reader (Acrobat Reader)

- Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM des Digital-Pianos in das CD-ROM-Laufwerk des Computers ein.
- Navigieren Sie auf der CD-ROM zum Ordner "Adobe"/"German" und doppelklicken Sie auf "ar601deu.exe" (oder "ar505deu.exe"). Befolgen Sie dann zum Installieren des Treibers die auf dem Bildschirm erscheinenden Anweisungen.



 Adobe Reader kann mit Datei "ar601deu.exe" nicht auf einem Computer installiert werden, der unter Windows 98 läuft. Falls der Computer Windows 98 verwendet, klicken Sie bitte auf "ar505deu.exe" zum Installieren von Acrobat Reader.

Mindest-Computersystemanforderungen für den USB MIDI-Treiber

- Generell
 - Betriebssystem
 Windows VistaTM (32 Bit), Windows® XP
 Professional (32 Bit), Windows® XP Home Edition,
 Windows® 2000 Professional, Windows® Me,
 Windows® 98SE, Windows® 98
 - IBM AT oder kompatibler Computer
 - Unter Windows normal verwendbarer USB-Port
 - CD-ROM-Laufwerk (für Installation)
 - Mindestens 2 MB freier Festplattenspeicher (für Acrobat Reader benötigter Speicherplatz nicht inbegriffen)

• Windows Vista, Windows XP

- Pentium 300MHz oder höher
- Mind. 128 MB Arbeitsspeicher
- Windows 2000
 - Pentium 166MHz oder höher
 - Mind. 64 MB Arbeitsspeicher
- Windows Me, Windows 98SE, Windows 98
 - Pentium 166MHz oder höher
 - Mind. 32 MB Arbeitsspeicher

Zur Beachtung für Windows Vista-Benutzer!

• Falls Ihr Computer unter Windows Vista läuft, wird in der MIDI-Gerätewahlanzeige der verwendeten MIDI-Anwendungssoftware eventuell ein MIDI OUT-Gerätename im Menü für MIDI IN oder ein MIDI IN-Gerätename im Menü für MIDI OUT angezeigt. Beachten Sie bitte, das ein Einstellfehler resultiert, wenn Sie für MIDI IN oder MIDI OUT einen Gegenstand des falschen Typs wählen. Falls ein Einstellfehler auftritt, konfigurieren Sie die MIDI-Geräteeinstellungen bitte neu und achten Sie darauf, für MIDI IN und MIDI OUT die geeigneten Punkte zu wählen. Näheres zum Konfigurieren der Einstellungen finden Sie in der Benutzerdokumentation der MIDI-Anwendungssoftware.

USB-Modus und MIDI-Modus

Das Digital-Piano besitzt zwei Modi für Datenkommunikation: einen USB-Modus und einen MIDI-Modus.

Das Digital-Piano wechselt automatisch in den USB-Modus, wenn eine Verbindung mit dem USB-Treiber auf einem angeschlossenen Computer hergestellt wird. Wenn kein Computer an den USB-Port angeschlossen ist, wechselt das Digital-Piano in den MIDI-Modus.

USB-Modus



Nach Herstellung einer USB-Verbindung erscheint für circa drei Sekunden die obige Meldung. Näheres zu den MIDI-Gerätefunktionen im USB-Modus finden Sie in "Bedienungsanleitung für CASIO USB MIDI-Treiber" (manual_g.pdf) auf der mitgelieferten CD-ROM.

• MIDI-Modus



Nach Beendigung einer USB-Verbindung erscheint für circa drei Sekunden die obige Meldung. Der MIDI-Modus wird zum Senden und Empfangen von Daten über die MIDI-Anschlüsse des Digital-Pianos verwendet.

Erweitern des Angebots der Musikbibliothek

Sie können bis zu 10 Songs, die Sie mit dem Computer heruntergeladen haben, als Songs 61 bis 70 in der Musikbibliothek speichern und dann wie bei den vorprogrammierten Songs zu diesen mitspielen. Mit dem CASIO SMF-Konvertierungsprogramm (SMF Converter) können darüber hinaus auch erworbene oder selbst erzeugte SMF-Datendateien konvertiert und an die Musikbibliothek des Digital-Pianos übertragen werden.

Datendateien mit SMF-Format

CASIO SMF-Konvertierungsprogramm

Musikbibliothek (Songs 61 bis 70)



 Bei laufender Wiedergabe oder Aufnahme von Songdaten sowie während des Speicherns oder Abrufens etc. von Daten können keine Daten von einem Computer an das Digital-Piano übertragen werden. Warten Sie mit der Datenübertragung, bis der laufende Vorgang beendet ist.

Installieren des SMF-Konvertierungsprogramms (SMF Converter)

- Legen Sie die mit dem Digital-Piano mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk eines Computers mit USB-Port ein.
- 2. Navigieren Sie zur CD-ROM und doppelklicken Sie dann auf die Datei "SMFConv-e.exe". Befolgen Sie dann zum Installieren des Programms die auf dem Bildschirm erscheinenden Anweisungen.
 - Lesen Sie vor dem Installieren von SMF Converter unbedingt die "smfreadme.txt"-Datei. In den Ordnern aller Sprachen auf der CD-ROM ist eine entsprechende Version dieser Datei vorhanden.

Für nähere Informationen zur Benutzung von SMF Converter doppelklicken Sie bitte auf [index.html] im [help]-Ordner, der beim Installieren von SMF Converter angelegt wird. Vom Windows [Start]-Menü aus können Sie durch Klicken auf [Programs] (Programme) – [CASIO] – [SMF Converter] – [manual] auch die Benutzerdokumentation einsehen. Zum Einsehen der Bedienungsanleitung von SMF Converter ist ein Browser erforderlich, der Bilder unterstützt (z.B. Internet Explorer 4 oder Netscape Navigator 4.04 oder höher).

Mindest-Computersystemanforderungen für SMF Converter

Betriebssystem

Windows VistaTM (32 Bit), Windows® XP Professional (32 Bit), Windows® XP Home Edition, Windows® Me, Windows® 98SE

Speicher
 Mind. 10 MB freier Festplattenspeicher

USB-Schnittstelle

Sie können das SMF-Konvertierungsprogramm auch von der CASIO Webseite herunterladen.

CASIO MUSIC SITE http://music.casio.com/

Zusätzlich zur Software selbst sind über die CASIO MUSIC SITE auch Informationen zur Installation und Benutzung der Software verfügbar. Hier finden Sie auch die neuesten Nachrichten zu Ihrem Digital-Piano und anderen CASIO Musikinstrumenten sowie vieles andere mehr.




 Das Digital-Piano unterstützt SMF Format 0 und Format 1.

WICHTIG!

- Falls Ihr Computer unter Windows Vista läuft, beachten Sie bitte die Vorsichtsmaßregeln unter "Zur Beachtung für Windows Vista-Benutzer!" auf Seite G-39. Im Falle eines Einstellfehlers konfigurieren Sie die Einstellungen bitte anhand der nachstehenden Schritte neu.
 - (1) Starten Sie SMF Converter neu.
 - (2) Öffnen Sie eine Datei und rufen Sie das "Selection"-Fenster auf.
- (3) Klicken Sie auf "Setup(S)", um das "MIDI Device"-Fenster aufzurufen.
- (4) Wählen Sie die zutreffenden Punkte und schließen Sie dann die MIDI-Geräteeinstellungen.

Verwendung einer SD-Speicherkarte

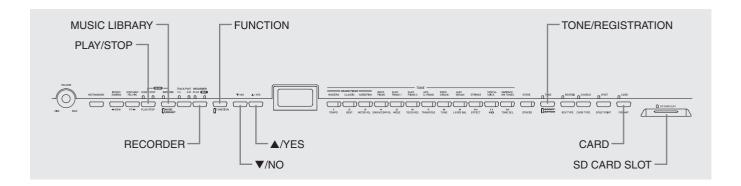

Das Digital-Piano ist mit einem SD-Speicherkartenslot ausgestattet, was das Speichern von Songdaten auf handelsüblichen SD-Speicherkarten ermöglicht.

Darüber hinaus kann das Digital-Piano auch SMF-Songdaten und Songdaten im CASIO-Format von einer SD-Speicherkarte einlesen.

• Unterstützte SD-Speicherkarten

Die maximal unterstützte Speicherkapazität für SD-Speicherkarten beträgt 2 GB. Die Verwendung von SD-Speicherkarten mit größerer Kapazität ist nicht unterstützt.

Unterstützte Datendatei-Typen und SD-Speicherkarten-Operationen

Datendatei-Typ	Displayin- dikator*1	Dateina- menerwei- terung	Unterstützte SD- Speicherkarten- Operationen
SMF-Daten (Format 0)	U (v)*2	.MID	Wiedergabe, Übertragung in Benutzerbereich
SMF-Daten (Format 1)*3	U (v)*2	.MID	Wiedergabe, Übertragung in Benutzerbereich
Mit CASIO SMF- Konvertierungs- programm (CASIO-Format) in das CASIO-For- mat konvertierte Songdaten	C (d)	.CM2	Wiedergabe, Übertragung in Benutzerbereich
Auf dem Digital- Piano aufgenom- mene Songdaten (CASIO-Format)	r (q)	.CSR	Speichern auf SD- Speicherkarte*4, Rückrufen in Recorderbereich
Auf dem Digital- Piano aufgezeich- nete Registrie- rungsdaten (CASIO-Format)	G	.CR6	Speichern auf SD-Speicher- karte, Rückrufen in Registrie- rungsbereich

- *1 Wenn die ersten beiden Zeichen des Dateinamens von Songdaten keine zweistellige Nummer von 01 bis 99 sind, wird der entsprechende in Klammern gezeigte Buchstabe (je nach Datentyp) als Datentyp-Indikator angezeigt.
 - Das Digital-Piano kann nicht mehr auf die Registrierungsdatendatei zugreifen, wenn der Dateiname in ein nicht zulässiges Format geändert wird.
- *2 Die nachstehende Illustration zeigt die Digital-Piano-Anzeige für "v".



- *3 Dateien mit mehr als 17 Spuren können vom Digital-Piano nicht korrekt wiedergegeben werden.
- *4 <u>Mit dem Digital-Piano aufgenommene Daten</u> <u>können als Daten im SMF-Format 0 gespeichert</u> werden.

Datendatei-Anzeige





 Benutzen Sie nur SD-Speicherkarten. Bei Benutzung von Speicherkarten eines anderen Typs ist der Betrieb nicht gewährleistet.

Vorsichtsmaßregeln zu SD-Speicherkarten und zum SD-Speicherkartenslot

WICHTIG!

- Beachten Sie bei der Handhabung von SD-Speicherkarten unbedingt die Anleitungen und Vorsichtsmaßregeln in der dazugehörigen Benutzerdokumentation.
- SD-Speicherkarten besitzen einen Schreibschutzschalter zum Schützen der Daten vor versehentlichem Löschen.
- Vermeiden Sie die Verwendung von SD-Speicherkarten an den folgenden Orten. Solche Bedingungen können die auf einer Speicherkarte enthaltenen Daten korrumpieren.
 - Orte mit hoher Temperatur, hoher Feuchtigkeit oder korrosiven Gasen
 - Orte mit starken elektrostatischen Ladungen oder digitalem Rauschen
- Berühren Sie beim Einsetzen in das Digital-Piano bzw. beim Entnehmen auf keinen Fall die Kontakte der SD-Speicherkarte.
- Entfernen Sie die SD-Speicherkarte nicht aus dem Digital-Piano und schalten Sie dieses nicht aus, solange noch Daten von der Karte eingelesen oder auf dieser abgespeichert werden. Anderenfalls können die Daten der Speicherkarte korrumpiert oder der SD-Speicherkartenslot beschädigt werden.
- Der Datenaustausch zwischen dem Digital-Piano und einer SD-Speicherkarte kann von wenigen Sekunden bis hin zu mehreren Minuten dauern.
- Stecken Sie niemals andere Objekte als eine SD-Speicherkarte in den SD-Speicherkartenslot. Dies könnte Fehlbetrieb verursachen.
- Wenn eine elektrostatisch aufgeladene SD-Speicherkarte in den SD-Speicherkartenslot eingesetzt wird, kann dies Fehlbetrieb des Digital-Pianos verursachen. Schalten Sie in solchen Fällen das Digital-Piano aus und dann wieder ein.
- Bei langer Verwendung im SD-Speicherkartenslot kann sich die SD-Speicherkarte beträchtlich erwärmen. Dies ist normal und stellt keinen Fehlbetrieb dar.
- SD-Speicherkarten besitzen eine begrenzte Nutzungsdauer. Bei sehr langer Verwendung können Probleme im Zusammenhang mit dem Speichern, Auslesen oder Löschen von Daten auf der Speicherkarte auftreten. In solchen Fällen sollten Sie die SD-Speicherkarte durch eine neue ersetzen.
- * Bitte beachten Sie, dass CASIO COMPUTER CO., LTD. keine Gewähr für einen etwaigen Verlust der auf einer SD-Speicherkarte abgespeicherten Daten übernimmt.


Einsetzen und Entnehmen einer SD-Speicherkarte

WICHTIG!

- Bitte denken Sie daran, dass die SD-Speicherkarte beim Einschieben in den SD-Speicherkartenslot korrekt ausgerichtet sein muss. Versuchen Sie nicht, die Speicherkarte gewaltsam einzuschieben, da sonst Karte und Slot beschädigt werden können.
- Entfernen Sie die SD-Speicherkarte nicht aus dem Kartenslot und schalten Sie das Digital-Piano nicht aus, solange noch ein Datenvorgang (Speichern, Abrufen, Formatieren) läuft. Anderenfalls können die Daten der Speicherkarte korrumpiert oder der SD-Speicherkartenslot beschädigt werden.

■ SD-Speicherkarte einsetzen

- 1 Richten Sie die SD-Speicherkarte wie in der Illustration gezeigt mit der Vorderseite nach oben aus und neigen Sie dann zum Einschieben in den SD-Speicherkartenslot nach unten.
 - Schieben Sie die Karte so weit in den Slot, bis sie mit einem Klicken einrastet.

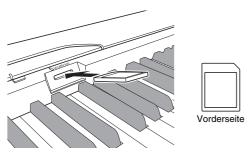

■ SD-Speicherkarte entnehmen



- Vergewissern Sie sich vor dem Entnehmen der SD-Speicherkarte, dass die Lampe über der CARD-Taste erloschen ist. Falls die Lampe leuchtet oder blinkt, läuft noch ein Datenzugriff und die Karte sollte nicht entnommen werden.
- **1** Drücken Sie die Speicherkarte leicht in den Slot und geben Sie sie dann frei.
 - Die Speicherkarte rastet dadurch aus und wird etwas vorgeschoben.
- 2. Ziehen Sie die Speicherkarte aus dem Slot.

Formatieren einer SD-Speicherkarte

Verwenden Sie das Verfahren dieses Abschnitts zum Formatieren Ihrer SD-Speicherkarten.

WICHTIG!

- Um eine SD-Speicherkarte verwenden zu können, muss diese zunächst auf dem Digital-Piano formatiert werden.
- Bevor Sie die nachstehende Anleitung ausführen, überzeugen Sie sich bitte, dass die SD-Speicherkarte keine Daten enthält, die vielleicht noch benötigt werden.
- Das Digital-Piano nimmt eine "Schnellformatierung" der SD-Speicherkarte vor. Falls sämtliche Daten auf der Karte vollständig gelöscht werden sollen, nehmen Sie die Formatierung bitte auf einem Computer oder anderen geeigneten Gerät vor.

VORBEREITUNG

 Schieben Sie die zu formatierende SD-Speicherkarte in den SD-Speicherkartenslot des Digital-Pianos ein.
 Vergewissern Sie sich, dass der Schreibschutzschalter der SD-Speicherkarte nicht in der Schreibschutzstellung steht.

SD-Speicherkarte formatieren

- **1** Drücken Sie die **FUNCTION**-Taste.
 - Dadurch beginnt die Lampe der Taste zu blinken.
- 2. Drücken Sie die CARD-Taste.
 - Im Display blinkt daraufhin "For" (für "format").
- 3 Drücken Sie die ▲/YES-Taste zum Starten der Formatierung.
 - Während des laufenden Formatiervorgangs bleibt "PLS" (für "Please wait" bzw. "Bitte warten") im Display angezeigt. Nehmen Sie während der laufenden Formatierung der Speicherkarte auf keinen Fall irgendeine Bedienung am Digital-Piano vor. Wenn der Formatiervorgang beendet ist, erscheint die Meldung "CPL" (für "complete" bzw. "beendet") im Display.
 - Zum Abbrechen des Formatiervorgangs in Schritt 3 bitte ▼/NO anstelle von ▲/YES drücken.

Abspeichern von Aufnahme-/ Registrierungsdaten auf einer SD-Speicherkarte

Sie können im Recorderbereich des Digital-Pianos aufgenommen Songdaten und im Registrierungsbereich gespeicherte Registrierungsdaten auf einer SD-Speicherkarte abspeichern. Songdaten können zum Speichern auch in SMF-Format 0 konvertiert werden.

VORBEREITUNG

 Setzen Sie eine auf dem Digital-Piano formatierte SD-Speicherkarte in den SD-Speicherkartenslot des Digital-Pianos ein. Vergewissern Sie sich, dass der Schreibschutzschalter der SD-Speicherkarte nicht in der Schreibschutzstellung steht.



 Schalten Sie auf keinen Fall das Digital-Piano aus und führen Sie keine andere Operationen aus, während Daten auf einer SD-Speicherkarte gespeichert werden. Anderenfalls können Daten der SD-Speicherkarte gelöscht oder das Speichern von Daten auf der Karte unmöglich werden.

Speichern von Daten aus dem Recorderbereich

1 Drücken Sie die **RECORDER**-Taste, damit die PLAY-Lampe leuchtet.



Zeigen Sie mit den Tasten ▼/NO und ▲/YES die Songnummer (1 bis 5) des zu speichernden Songs an.



3. Halten Sie die **CARD**-Taste gedrückt, bis deren Lampe langsam zu blinken beginnt und "Ldr" (für "load recorder area" bzw. "Lade Recorderbereich") im Display erscheint.

4. Drücken Sie noch einmal die CARD-Taste.

- Die Lampe der CARD-Taste beginnt daraufhin schneller zu blinken und "SvC" (für "save as CSR file" bzw. "Speichere als CSR-Datei") erscheint im Display. Bei dieser Einstellung werden Songdaten im CASIO CSR-Format gespeichert.
- Falls die Songdaten im SMF-Format 0 gespeichert werden sollen, drücken Sie bitte erneut die CARD-Taste. Im Display erscheint daraufhin "SvS" (für "save as SMF0 file" bzw. "Speichere als SMF0-Datei").
- 5. Wählen Sie mit den Tasten ▼/NO und ▲/YES die Dateinummer, unter der die Songdaten gespeichert werden sollen.



Dieses Zeichen zeigt an, dass die aktuell angezeigte Dateinummer auf der SD-Speicherkarte bereits Daten enthält.

- **6.** Wenn alle Einstellungen wunschgemäß erfolgt sind, drücken Sie bitte die **FUNCTION**-Taste, um das Abspeichern zu starten.
 - Wenn der Speichervorgang beendet ist, erscheint die Meldung "CPL" (für "complete" bzw. "beendet") im Display. Danach wechselt das Digital-Piano wieder in Wiedergabe-Bereitschaft.
 - Zum Annullieren des Speichervorgangs ist die CARD-Taste zu drücken.
 - Falls die SD-Speicherkarte bereits eine Datendatei mit derselben Dateinummer enthält, erscheint auf Drücken der FUNCTION-Taste in Schritt 6 die Meldung "rEP" (für "replace" bzw. "Ersetzen") zur Abfrage, ob die bestehende Datei tatsächlich durch die zu speichernde Datei ersetzt werden soll. Drücken Sie ▲/YES zum Überschreiben der bestehenden Datendatei oder ▼/NO zum Annullieren.

Speichern von Registrierungsdaten

1 Drücken Sie die TONE/REGISTRATION-Taste, damit die Registrierungslampe leuchtet.



- 2. Halten Sie die CARD-Taste gedrückt, bis deren Lampe langsam zu blinken beginnt und "LdG" (für "load registration area" bzw. "Lade Registrierungsbereich") im Display erscheint.
- 3. Drücken Sie noch einmal die CARD-Taste.
 - Die Lampe der CARD-Taste beginnt daraufhin schneller zu blinken und "SvG" (für "save as CR6 file" bzw. "Speichere als CR6-Datei") erscheint im Display.



Dieses Zeichen zeigt an, dass die aktuell angezeigte Dateinummer auf der SD-Speicherkarte bereits Daten enthält.

- Wenn alle Einstellungen wunschgemäß erfolgt sind, drücken Sie bitte die **FUNCTION**-Taste, um das Abspeichern zu starten.
 - Wenn der Speichervorgang beendet ist, erscheint die Meldung "CPL" (für "complete" bzw. "beendet") im Display.
 - Zum Annullieren des Speichervorgangs ist die CARD-Taste zu drücken.
 - Falls die SD-Speicherkarte bereits eine Datendatei mit derselben Dateinummer enthält, erscheint auf Drücken der FUNCTION-Taste in Schritt 5 die Meldung "rEP" (für "replace" bzw. "Ersetzen") zur Abfrage, ob die bestehende Datei tatsächlich durch die zu speichernde Datei ersetzt werden soll. Drücken Sie ▲/YES zum Überschreiben der bestehenden Datendatei oder ▼/NO zum Annullieren.

Übertragen von Daten von einer SD-Speicherkarte an den Digital-Piano-Speicher

Nach den Anleitungen dieses Abschnitts können Songdaten von einer SD-Speicherkarte in den Benutzerbereich*¹, Recorderbereich*² oder Registrierungsbereich*³ des Digital-Pianos übertragen werden.

- *1 Musikbibliothek-Songs 61 bis 70
- *2 Speicherbereich zum Abspeichern von Songs, die auf dem Digital-Piano aufgenommen wurden.
- *3 Speicherbereich für Speicherung von Registrierungsdaten auf dem Piano

Unterstützte Daten

Benutzerbereich	. Daten im SMF-Format und mit SMF-
	Konvertierungsprogramm
	konvertierte Songdaten
	(CASIO CM2-Format)
Recorderbereich	. Auf dem Digital-Piano
	aufgenommene Songdaten
	(CASIO CSR-Format)
Registrierungsbereich	. Mit dem Digital-Piano
	gespeicherte
	Registrierungsdaten
	(Format CSIO CR6)

VORBEREITUNG


 Setzen Sie die SD-Speicherkarte mit den zu übertragenden Daten in den SD-Speicherkartenslot des Digital-Pianos ein.

WICHTIG!

 Schalten Sie auf keinen Fall das Digital-Piano aus und führen Sie keine anderen Operationen aus, während Daten von der SD-Speicherkarte abgerufen werden. Anderenfalls können die Daten der SD-Speicherkarte gelöscht oder beschädigt werden, was die Übertragung unmöglich macht. Es können auch Daten in dem Bereich gelöscht werden, in dem Sie die Daten speichern.

Songdaten von einer SD-Speicherkarte an den Benutzerbereich des Digital-Pianos übertragen

1 Drücken Sie die MUSIC LIBRARY-Taste, um die Lampe unter der Taste aufleuchten zu lassen.

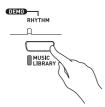

Zeigen Sie mit ▼/NO und ▲/YES die Nummer des Benutzerbereich-Songs (Musikbibliothek-Songnummer 61 bis 70) an, an den die Songdaten übertragen werden sollen.



Dieses Zeichen bezeichnet, dass unter der aktuell angezeigten Benutzerbereich-Songnummer bereits Daten gespeichert sind.


- **3.** Halten Sie die **CARD**-Taste gedrückt, bis deren Lampe langsam zu blinken beginnt und "LdU" (für "load user area" bzw. "Lade Benutzerbereich") im Display erscheint.
- 4 Zeigen Sie mit ▼/NO und ▲/YES die Dateinummer der Songdaten an, die an den Speicher des Digital-Pianos übertragen werden sollen.



- Wenn alle Einstellungen wunschgemäß erfolgt sind, drücken Sie bitte die FUNCTION-Taste, um die Datenübertragung zu starten.
 - Wenn die Datenübertragung beendet ist, erscheint im Display die Meldung "CPL" (für "complete" bzw. "beendet"). Danach wechselt das Display wieder auf Anzeige der Nummer des Benutzerbereich-Songs, an den die Daten übertragen wurden.
 - Zum Abbrechen einer laufenden Datenübertragung ist die CARD-Taste zu drücken.
 - Falls die gewählte Benutzerbereich-Songnummer bereits Daten enthält, erscheint auf Drücken der FUNCTION-Taste in Schritt 5 die Meldung "rEP" (für "replace" bzw. "Ersetzen") zur Abfrage, ob die vorhandenen Daten tatsächlich durch die übertragenen Daten ersetzt werden sollen. Drücken Sie ▲/YES zum Überschreiben der Daten oder ▼/NO zum Annullieren.

Songdaten von einer SD-Speicherkarte an den Recorderbereich übertragen

Drücken Sie die RECORDER-Taste, damit die PLAY-Lampe leuchtet.

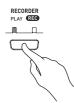

Zeigen Sie mit ▼/NO und ▲/YES die Nummer des Recorderbereich-Songs (1 bis 5) an, an den die Songdaten übertragen werden sollen.



Dieses Zeichen bezeichnet, dass unter der aktuell angezeigten Songnummer bereits Daten gespeichert sind.

- **3.** Halten Sie die **CARD**-Taste gedrückt, bis deren Lampe langsam zu blinken beginnt und "Ldr" (für "load recorder area" bzw. "Lade Recorderbereich") im Display erscheint.
- 4 Zeigen Sie mit ▼/NO und ▲/YES die Dateinummer der Songdaten an, die an den Speicher des Digital-Pianos übertragen werden sollen.



- Wenn alle Einstellungen wunschgemäß erfolgt sind, drücken Sie bitte die FUNCTION-Taste, um die Datenübertragung zu starten.
 - Wenn die Datenübertragung beendet ist, erscheint im Display die Meldung "CPL" (für "complete" bzw. "beendet"). Das Display zeigt die Nummer des Recorderbereich-Songs an, an den die Daten übertragen wurden.
 - Zum Abbrechen einer laufenden Datenübertragung ist die CARD-Taste zu drücken.
 - Falls die gewählte Recorderbereich-Songnummer bereits Daten enthält, erscheint auf Drücken der FUNCTION-Taste in Schritt 5 die Meldung "rEP" (für "replace" bzw. "Ersetzen") zur Abfrage, ob die vorhandenen Daten tatsächlich durch die übertragenen Daten ersetzt werden sollen. Drücken Sie ▲/YES zum Überschreiben der Daten oder ▼/NO zum Annullieren.

Registrierungsdaten von einer SD-Speicherkarte an den Registrierungsbereich übertragen

1 Drücken Sie die **TONE/REGISTRATION**-Taste, damit die Registrierungslampe leuchtet.



- 2. Halten Sie die CARD-Taste gedrückt, bis deren Lampe langsam zu blinken beginnt und "LdG" (für "load registration area" bzw. "Lade Registrierungsbereich") im Display erscheint.
- Zeigen Sie mit ▼/NO und ▲/YES die Dateinummer der Registrierungsdaten an, die an den Speicher des Digital-Pianos übertragen werden sollen.



- **4.** Wenn alle Einstellungen wunschgemäß erfolgt sind, drücken Sie bitte die **FUNCTION**-Taste, um die Datenübertragung zu starten.
 - Die Meldung "rEP" (für "replace" bzw. "Ersetzen") erscheint zur Abfrage, ob die vorhandenen Daten tatsächlich überschrieben werden sollen. Drücken Sie die ▲/YES-Taste, um die Daten zurückzurufen. Die Meldung "CPL" (für "complete" bzw. "beendet") erscheint, wenn die Datenübertragung beendet ist. Zum Annullieren des Übertragungsvorgangs drücken Sie bitte ▼/NO.
 - Sie können den obigen Vorgang vor dem Drücken der FUNCTION-Taste jederzeit abbrechen, indem Sie zweimal die CARD-Taste drücken.

Abspielen einer Datei von einer SD-Speicherkarte

Abspielen von Daten im SMF-Format und von Songdaten, die mit dem SMF-

Konvertierungsprogramm ins CASIO CM2-Format übertragen wurden

WICHTIG!

- Beim Abspielen von Datendateien, die vom Computer auf eine Speicherkarte kopiert wurden, sind die nachstehenden wichtigen Vorsichtsmaßregeln zu beachten.
 - Zum Ausführen der nachstehenden Anleitung muss eine SD-Speicherkarte mit von einem Computer kopierter SMF-Datendatei vorhanden sein. Setzen Sie eine auf dem Digital-Piano formatierte SD-Speicherkarte in den Speicherkartenslot des Computers ein und kopieren Sie die wiederzugebende Datendatei vom Computer in den Ordner "MUSICDAT" auf der Speicherkarte. Bitte beachten Sie, dass das Digital-Piano keine Daten wiedergeben kann, die nicht im Ordner "MUSICDAT" gespeichert sind. Wenn Sie einen Unterordner im Ordner "MUSICDAT" anlegen, kann das Digital-Piano aus dem Unterordner keine Datendateien laden.
- Nach dem Wählen der Songdaten kann es einige Sekunden dauern, bis diese eingelesen sind. Während des Einlesens der Songdaten blinkt die Songnummer im Display und die Tastatur- und Bedientasten sind deaktiviert. Wenn Sie während des Spielens auf der Tastatur einen Song wählen, setzt die Tonausgabe der gespielten Noten aus.
- 1 Drücken Sie die CARD-Taste.
 - Die Lampe der CARD-Taste leuchtet auf und im Display erscheint eine Dateinummer.



- Zeigen Sie mit ▼/NO und ▲/YES die Songnummer des abzuspielenden Songs an.
- Drücken Sie die PLAY/STOP-Taste.
 - Damit startet die Wiedergabe des Songs.
 - Während der Wiedergabe wird die Taktnummer im Display angezeigt.
 - Zum Einsehen der Songnummer während der Wiedergabe halten Sie bitte die CARD-Taste gedrückt.
- **4.** Drücken Sie zum Stoppen der Wiedergabe erneut die **PLAY/STOP**-Taste.
- 5. Nach Abspielen der gewünschten Dateien von der SD-Speicherkarte stoppen Sie bitte die Wiedergabe und drücken Sie dann die CARD-Taste.
 - Damit erlischt die Anzeigelampe über der Taste.



• Sie können die Tempo-, Lautstärke- und Vorzähleinstellungen für Wiedergabe ändern. Näheres siehe "Andere Einstellungen" auf Seite G-32.

SD-Speicherkarten-Fehlermeldungen

Angezeigte Meldung	Ursache	Abhilfe
no[Keine SD-Speicherkarte im SD- Speicherkartenslot oder Karte nicht richtig eingegeben.	Schieben Sie die SD-Speicherkarte korrekt in den SD- Speicherkartenslot ein. (Seite G-42)
noF	Sie versuchen, Daten von einer SD- Speicherkarte zu laden, die keine vom Digital- Piano unterstützten Daten enthält.	 Wechseln Sie auf eine SD-Speicherkarte, die von diesem Digital-Piano gespeicherte oder unterstützte Daten enthält. Verwenden Sie den Ordner "MUSICDAT" zum Kopieren von Daten vom Computer auf eine Speicherkarte. (Seite G-47)
Erl	Die SD-Speicherkarte ist beschädigt oder wurde bei noch laufendem Datenzugriff entnommen.	 Verwenden Sie eine auf dem Digital-Piano formatierte SD-Speicherkarte. (Seite G-43) Verwenden Sie eine andere SD-Speicherkarte.
[[-]	Die SD-Speicherkarte ist voll.	Verwenden Sie eine andere SD-Speicherkarte.
[-3	Die SD-Speicherkarte wurde während eines laufenden Vorgangs entnommen.	Entnehmen Sie auf keinen Fall die Karte aus dem Kartenslot, solange noch ein Kartenzugriff läuft.
[r4]	Sie versuchen, eine "Nur Lesen"-Songdaten- Datei zu überschreiben.	Speichern Sie die Datei auf einer anderen SD-Speicherkarte oder unter einer anderen Nummer.
E-5	Die Datendatei, die an das Digital-Piano übertragen werden soll, ist zu groß.	Wählen Sie beim Abspielen einer Datei von einer SD- Speicherkarte sowie beim Laden von Daten in den Benutzerbereich eine Datendatei, die nicht größer als circa 318 KB ist. Beim Laden von Songdaten in den Recorderbereich können nur Songdaten gewählt werden, die mit diesem Digital-Piano- Modell aufgenommen wurden.
Er6	Sie versuchen, SMF-Daten (Standard-MIDI- Datei) zu laden, die nicht Format 0 oder 1 aufweisen.	Verwenden Sie nur SMF-Daten der Formate 0 oder 1.
[[7]	Sie versuchen, Daten auf einer schreibgeschützten SD-Speicherkarte zu speichern.	Verwenden Sie eine andere SD-Speicherkarte. Zum Beschreiben der SD-Speicherkarte ist deren Schreibschutzschalter auf Freigabe zu stellen. (Seite G-42)
Er8	Das Datenformat der SD-Speicherkarte ist nicht geeignet oder die Daten sind korrumpiert.	Verwenden Sie andere Daten oder eine andere SD- Speicherkarte.

Referenz

Störungsbeseitigung

Problem	Ursache	Abhilfe	Siehe Seite
Kein Ton beim Spielen auf der Tastatur	 Der VOLUME-Regler ist auf "MIN" gestellt. An das Digital-Piano ist ein Kopfhörer angeschlossen. MIDI Local Control ist ausgeschaltet. Kontrollieren Sie die aktuelle Begleitungsmodus-Einstellung. Normalerweise erzeugt der Begleitungstastaturbereich keine Noten, wenn als Begleitautomatik-Modus CASIO CHORD oder FINGERED gewählt ist. 	Richtung "MAX". 2. Ziehen Sie den Kopfhörerstecker vom Digital-Piano ab. 3. Schalten Sie Local Control ein. 4. Ändern Sie den Begleitungsmodus auf NORMAL. erzeugt der aturbereich keine Begleitautomatik-CHORD oder	
Kein Rhythmus	Begleitungslautstärke auf 0 eingestellt.	Verwenden Sie die FUNCTION- und SONG/ACCOMP VOL-Tasten zum Erhöhen der Lautstärke.	☞ G-35
Tonhöhe des Digital- Pianos stimmt nicht	 Die Tonhöhe des Digital-Pianos ist nicht auf "0" eingestellt. Das Digital-Piano ist nicht korrekt gestimmt. 	 Ändern Sie die Tonhöhe-Einstellung auf "0" oder schalten Sie das Digital- Piano aus und wieder ein. Passen Sie die Stimmung des Pianos an oder schalten Sie es aus und dann wieder ein. 	
Kein Ton, wenn ein vorprogrammierter oder aufgenommener Song abgespielt werden soll	 Der VOLUME-Regler ist auf "MIN" gestellt. An das Digital-Piano ist ein Kopfhörer angeschlossen. 	 Verstellen Sie den VOLUME-Regler in Richtung "MAX". Ziehen Sie den Kopfhörerstecker vom Digital-Piano ab. 	
Kein Ton von angeschlossener externer MIDI- Klangquelle beim Spielen auf dem Digital-Piano	 Der Sendekanal des Digital-Pianos stimmt nicht mit dem Sendekanal der externen MIDI-Klangquelle überein. Die Lautstärke- oder Ausdruck- Einstellung der externen Klangquelle ist auf "0" eingestellt. 	 Stellen Sie die Sendekanal- Einstellungen von Digital-Piano und/ oder externer MIDI-Klangquelle auf denselben Kanal ein. Passen Sie die Lautstärke- und Ausdruckseinstellungen der externen Klangquelle an. 	G-36Bedienungs- anleitung der externen Klangquelle
Kein Ton beim Abspielen von MIDI- Daten von einem Computer	Das USB-Kabel ist nicht korrekt angeschlossen.	Kontrollieren Sie das USB-Kabel auf richtigen Anschluss.	☞ G-38
Bei USB-Verbindung mit einem Computer unnatürliche Klänge beim Spielen auf der Tastatur	Die MIDI THRU-Funktion des Computers ist aktiviert.	Schalten Sie MIDI THRU auf dem Computer oder Local Control des Digital- Pianos aus.	☞ G-36
Akkord- Begleitungsdaten lassen sich nicht auf dem Computer speichern	Die MIDI-Begleitungsausgabe ist ausgeschaltet.	Schalten Sie die MIDI- Begleitungsausgabe ein.	ℱ G-36

Problem	Ursache	Abhilfe	Siehe Seite
Datenspeicherung auf SD-Speicherkarte nicht möglich	Die SD-Speicherkarte ist schreibgeschützt. Die SD-Speicherkarte ist nicht korrekt in den SD-Speicherkartenslot	Geben Sie die Karte durch Umstellen des Schreibschutzschalters frei. Schieben Sie die Karte korrekt ein.	
	eingesetzt. 3. Der freie Speicherplatz auf der SD- Speicherkarte reicht nicht aus.	Verwenden Sie eine andere SD- Speicherkarte.	ℱ G-42
	 4. Die Kapazität der SD-Speicherkarte wird vom Digital-Piano nicht unterstützt. 5. Die SD-Speicherkarte ist beschädigt. 	4. Verwenden Sie eine SD-Speicherkarte mit unterstützter Kapazität.5. Verwenden Sie eine andere SD-	☞ G-42
	o. Die OD-opeicherkarte ist beschädigt.	Speicherkarte.	
Einlesen von einer SD-Speicherkarte nicht möglich	Die SD-Speicherkarte ist nicht korrekt in den SD-Speicherkartenslot eingesetzt.	Schieben Sie die Karte korrekt ein.	☞ G-42
	Die Kapazität der SD-Speicherkarte wird vom Digital-Piano nicht unterstützt.	Verwenden Sie eine SD-Speicherkarte mit unterstützter Kapazität.	ℱ G-42
	3. Die SD-Speicherkarte ist beschädigt.	3. Verwenden Sie eine andere SD- Speicherkarte.	
	Beim Kopieren der Daten vom Computer auf die SD-Speicherkarte wurden diese in einen anderen Ordner als "MUSICDAT" kopiert.	4. Bewegen Sie die Daten in den Ordner "MUSICDAT".	ℱ G-47
Wiedergabe stoppt vorzeitig während der Übertragung von Songdaten vom Computer	Die Datenkommunikation zwischen Computer und Digital-Piano ist durch digitales Rauschen vom USB-Kabel oder Netzkabel unterbrochen worden.	Stoppen Sie die Songwiedergabe, trennen Sie das USB-Kabel vom Digital-Piano und schließen Sie es dann wieder an. Versuchen Sie die Wiedergabe des Songs dann erneut. Falls das Problem nicht behoben ist, stoppen Sie bitte das laufende MIDI-Programm, trennen Sie das USB-Kabel ab und schließen Sie es dann wieder an. Starten Sie dann wieder das MIDI-Programm und versuchen Sie die Wiedergabe des Songs erneut.	€ G-38
Unmittelbar nach dem Einschalten des Stroms erscheint "E- A" im Display.	Der eingebaute Flash-Speicher ist korrumpiert.	Wenden Sie sich bitte an die nächste CASIO Kundendienststelle.	_
Klangfarbe und Lautstärke klingen etwas unterschiedlich je nachdem, wo auf der Tastatur gespielt wird.	Fehlbetrieb. * Im unteren, mittleren und oberen Tonbel	I g der digitalen Abtastung * und kein Anzeic reich des Original-Musikinstruments werden chen den Tonbereichen sehr geringe Abwe	multiple Proben
Beim Drücken einer Taste wird die aktuell erzeugte Note momentan unterbrochen oder die angelegten Effekte verändern sich etwas.	Solche Phänomene können auftreten, wenn sich durch Wählen bestimmter Klangfarben oder Funktionen automatisch die internen, speziell auf die jeweilige Klangfarbe abgestimmten Effekteinstellungen ändern. Dies ist durch die Grenzen des Digital-Piano-Systems bedingt und kein Hinweis auf eine Störung.		
Trotz Spielens in verschiedenen Tastaturbereichen ändert sich die Oktave der Noten nicht.	Die Bereiche bestimmter Klangfarben sind begrenzt, was bedeutet, dass sich die Oktaven normalerweise nur bis zu einer bestimmten unteren und oberen Note ändern. Bei solchen Klangfarber werden auf der Tastatur links von der untersten spielbaren Note die Noten der untersten Oktave und rechts von der obersten spielbaren Note die Noten der obersten Oktave wiederholt. Dies ist durch Beschränkungen beim Tonumfang der jeweils zugrunde liegenden Originalinstrumente bedingt und kein Hinweis auf ein Problem beim Digital-Piano.		

Technische Daten

Modell	PX-320
Tastatur	Piano-Tastatur mit 88 Tasten (mit Touch Response)
Max. Polyphonie	128 Noten
Klangfarben	202 (mit Layer und Split)
Effekte	Nachhall (4 Typen), Chorus (4 Typen), Brillanz (-3 bis 0 bis 3), akustische Resonanz
Metronom	Schläge pro Takt: 0, 2, 3, 4, 5, 6Tempobereich: 20 bis 255
Duett	Tonlage-Einstellbereich: 0 bis 3 Oktaven bei linker Tastatur, -4 bis -1 Oktaven bei rechter Tastatur
Begleitautomatik	 Anzahl Rhythmen: 70 Tempobereich: 20 bis 255 Controller: START/STOP, INTRO/ENDING, SYNCHRO/FILL-IN Begleitautomatik-Modi: NORMAL, CASIO CHORD, FINGERED, FULL RANGE CHORD Begleitautomatik-Lautstärkepegel: Regelbar
Demo-Songs	71 (11 Klangfarben-Demosongs; 60 Musikbibliothek-Songs)
Musikbibliothek	 Vorprogrammierte Songs: 60 Benutzersongs: Max. 10 (bis ca. 3,1 MB Gesamtspeicherkapazität, bis ca. 318 KB pro Song)* * Bezogen auf 1 KB = 1024 Byte, 1 MB = 1024² Byte. Song-Lautstärke: Regelbar Part Ein/Aus: L, R
Registrierung	Anzahl Bereiche: 96 (12 Sätze × 8 Banken)
Recorder	 Funktionen: Echtzeit-Aufnahme, Wiedergabe Anzahl Songs: 5 Anzahl Spuren: 2 Kapazität: Circa 50.000 Noten gesamt (bis zu ca. 10.000 Noten pro Song) Aufnahmemedien: Eingebauter Flash-Speicher
Pedale	Dämpfer, Soft/Sostenuto (schaltbar)
Andere Funktionen	 Anschlagwahl: 3 Typen, Aus Transponierungsfunktion: ±1 Oktave (-12 bis 0 bis 12) Stimmfunktion: A4 = 440,0 Hz ±99 Cent (variabel) Bedienungssperre
MIDI	16-fach multitimbral (Receive)
SD-Speicherkarte	 SD-Speicherkartenslot Unterstützte SD-Speicherkarten: Max. 2 GB Funktionen: SMF-Wiedergabe, Dateispeicherung, Dateiabruf, Kartenformatierung
Ein-/Ausgänge	 Kopfhörerbuchse (PHONES): Stereo-Minibuchsen × 2 Pedalbuchsen: Standardklinke × 2 Netzadapteranschluss: 12 V DC Midi-Ausgang/Eingang (MIDI OUT/IN) LINE OUT R, L/MONO-Buchsen: Standardbuchsen × 2
Lautsprecher	$(12 \text{ cm} \times 6 \text{ cm oval}) \times 2 + \phi 5 \text{ cm} \times 2 \text{ (Output: 8,0 W + 8,0 W)}$
Stromversorgung	Netzadapter AD-12
Leistungsaufnahme	12 V == 18 W
Abmessungen	132,2 (B) × 27,8 (T) × 13,4 (H) cm
Abilicaadiigeli	

[•] Änderungen der technischen Daten und des Designs ohne Vorankündigung vorbehalten.

Vorsichtsmaßregeln zur Benutzung

Bitte lesen und beachten Sie die nachstehenden Vorsichtsmaßregeln zur Benutzung des Gerätes.

■ Aufstellung

Vermeiden Sie bei der Aufstellung die folgenden Orte:

- Orte mit direkter Sonnenbestrahlung und hoher Feuchtigkeit
- Orte mit übermäßigen Temperaturen
- Nahe an Radios, Fernsehgeräten, Videorecordern oder Empfängern
 Die obigen Geräte verursachen keine
 Funktionsprobleme bei diesem Gerät, dieses Gerät kann aber Ton- und Bildstörungen bei anderen in der Nähe befindlichen Geräten verursachen.

■ Pflege durch den Benutzer

- Verwenden Sie niemals Benzol, Alkohol,
 Verdünner oder andere chemischen Mittel zum Reinigen dieses Gerätes.
- Wischen Sie das Gerät und die Tastatur zum Reinigen mit einem weichen Tuch ab, das in einer milden, neutralen Reinigungsmittellösung angefeuchtet wurde. Wringen Sie das Tuch vor dem Abwischen gründlich aus.

■ Mitgeliefertes und optionales Zubehör

Verwenden Sie ausschließlich das für dieses Gerät angegebene Zubehör. Bei Verwendung von nicht zulässigem Zubehör besteht Brand-, Stromschlagund Verletzungsgefahr.

■ Schweißlinien

Im Finish des Gehäuses sind möglicherweise Linien erkennbar. Dies sind sogenannte "Schweißlinien", die aus dem Kunststoffformprozess zurückbleiben. Es handelt sich nicht um Risse oder Kratzer.

■ Musikinstrument-Etikette

Bitte nehmen Sie stets Rücksicht auf Ihre Umgebung, wenn Sie dieses Gerät benutzen. Besonders wenn Sie spät nachts noch spielen, denken Sie bitte daran, die Lautstärke so weit zurückzunehmen, dass andere nicht gestört werden. Weitere Maßnahmen für das Spielen zu später Stunde sind, die Fenster zu schließen und einen Kopfhörer zu benutzen.

- Ein Vervielfältigen des Inhalts dieser Anleitung, ganz oder teilweise, ist nicht gestattet. Außer für den eigenen privaten Gebrauch ist eine Verwendung des Inhalts dieser Anleitung gemäß Urheberrecht nur mit Genehmigung durch CASIO zulässig.
- CASIO ÜBERNIMMT KEINERLEI GEWÄHR FÜR ETWAIGE SCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BEGRENZT AUF, ENTSCHÄDIGUNG FÜR ENTGANGENE GEWINNE, UNTERBRECHUNGEN DES GESCHÄFTSBETRIEBS UND VERLORENE INFORMATIONEN), DIE SICH AUS DER BENUTZUNG ODER NICHTBENUTZBARKEIT DIESER ANLEITUNG ODER DES PRODUKTS ERGEBEN KÖNNTEN, AUCH WENN CASIO AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WORDEN IST.
- Änderungen des Inhalts dieser Bedienungsanleitung ohne Vorankündigung vorbehalten.

Anhang

Klangfarbenliste

Nr	Klangfarbenname	Pro- gramm- änderung	Bankwahl MSB	Maximale Polyfonie	Akustische Resonanz
01	GRAND PIANO MODERN	0	48	64	0
02	GRAND PIANO CLASSIC	0	49	64	0
03	GRAND PIANO VARIATION	0	50	128	0
04	ROCK PIANO	1	48	64	0
05	ELEC PIANO 1	4	48	128	
06	ELEC PIANO 2	5	48	64	
07	60'S E.PIANO ROCK ORGAN	4	51 49	128	
08	JAZZ ORGAN	16 17	49	128 64	
10	STRINGS	49	48	128	
11	SYNTH-VOICE	54	48	128	
	Various				
001	LA PIANO	1	49	128	0
002	MELLOW PIANO	0	51	64	0
003	MODERN PIANO	1	50	64	0
004	DANCE PIANO	1	51	128	0
005	STRINGS PIANO	0	52	64	0
006	PIANO PAD	0	53	64	0
007	HONKY-TONK	3	48	64	0
008	OCTAVE PIANO E.GRAND 80	3	49	120	0
009	E.GRAND 80 DYNO ELEC.PIANO	2	48	128 128	
010	FM ELEC.PIANO	5	49	128	
012	MELLOW E.PIANO	4	50	64	
013	POP ELEC.PIANO	5	50	64	
014	SYNTH-STR E.PIANO	4	52	64	
015	CLAVI	7	48	128	
016	HARPSICHORD	6	48	128	
017	COUPLED HARPSICHORD	6	49	64	
018	VIBRAPHONE	11	48	128	
019	MARIMBA	12	48	128	
020	DRAWBAR ORGAN	16	48	128	
021	ROTARY DRAWBAR	16	50	128	
022	ROTARY ORGAN	16	51	128	
023	PERC.ORGAN 70'S ORGAN	17 17	49	128 128	
024	OVERDRIVE ORGAN	16	50 52	128	
026	TREMOLO ORGAN	16	53	128	
027	CHURCH ORGAN	19	48	64	
028	CHAPEL ORGAN	19	49	128	
029	NYLON STR.GUITAR	24	48	128	
030	STEEL STR.GUITAR	25	48	128	
031	JAZZ GUITAR	26	48	128	
032	CHORUS CLEAN GUITAR	27	48	128	
033	OVERDRIVE GUITAR	29	48	64	
034	ACOUSTIC BASS	32	48	128	
035	RIDE BASS	32	49	64	
036	FINGERED BASS	33	48	128	
037	STRING ENSEMBLE SYNTH-STRINGS	48 50	48	128 128	
038	70'S SYNTH-STR	50	48	128	
040	80'S SYNTH-STR	50	50	128	
041	CHOIR	52	48	64	
042	TRUMPET	56	48	128	
043	TROMBONE	57	48	128	
044	STEREO BRASS	61	48	128	
045	SYNTH-BRASS	62	48	64	
046	80'S SYNTH-BRASS	62	49	64	
047	BREATHY ALTO SAX	65	49	64	
048	BREATHY TENOR SAX	66	49	64	
049	ALTO SAX	65	48	128	

Nr	Klangfarbenname	Pro- gramm- änderung	Bankwahl MSB	Maximale Polyfonie	Akustische Resonanz
050	TENOR SAX	66	48	128	
051	CLARINET	71	48	128	
052	FLUTE	73	48	128	
053	SAWTOOTH LEAD	81	48	64	
054	MELLOW SAW LEAD	81	49	64	
055	SQUARE LEAD	80	48	64	
056	SYNTH-PAD	90	48	64	
057	FANTASY	88	48	64	
058	NEW AGE	88	49	64	
059	WARM PAD	89	48	128	
060	WARM VOX	89	49	64	
061	POLYSYNTH PAD	90	49	64	
0(2	GM PIANO 1	0	0	120	
062	GM PIANO 1	0	0	128	
063	GM PIANO 2	1	0	128	
064	GM PIANO 3 GM HONKY-TONK	2	0	128	
065		3	0	64	
066	GM E.PIANO 1	4	0	128	
067	GM E.PIANO 2	5	0	128	
068	GM HARPSICHORD	6 7	0	128	
069	GM CLAVI		0	128	
070 071	GM CELESTA GM GLOCKENSPIEL	9	0	128 128	
071	GM MUSIC BOX	10	0	64	
072	GM VIBRAPHONE	11	0	128	
073	GM MARIMBA	12	0	128	
075	GM XYLOPHONE	13	0	128	
076	GM TUBULAR BELL	14	0	128	
077	GM DULCIMER	15	0	64	
078	GM ORGAN 1	16	0	128	
079	GM ORGAN 2	17	0	64	
080	GM ORGAN 3	18	0	64	
081	GM PIPE ORGAN	19	0	64	
082	GM REED ORGAN	20	0	128	
083	GM ACCORDION	21	0	64	
084	GM HARMONICA	22	0	128	
085	GM BANDONEON	23	0	64	
086	GM NYLON STR.GUITAR	24	0	128	
087	GM STEEL STR.GUITAR	25	0	128	
088	GM JAZZ GUITAR	26	0	128	
089	GM CLEAN GUITAR	27	0	128	
090	GM MUTE GUITAR	28	0	128	
091	GM OVERDRIVE GT	29	0	64	
092	GM DISTORTION GT	30	0	64	
093	GM GT HARMONICS	31	0	128	
094	GM ACOUSTIC BASS	32	0	128	
095	GM FINGERED BASS	33	0	128	
096	GM PICKED BASS	34	0	128	
097	GM FRETLESS BASS	35	0	128	
098	GM SLAP BASS 1	36	0	128	
099	GM SLAP BASS 2	37	0	128	
100	GM SYNTH-BASS 1	38	0	64	
101	GM SYNTH-BASS 2	39	0	128	
102	GM VIOLIN	40	0	128	
103	GM VIOLA	41	0	128	
104	GM CELLO	42	0	128 128	
105	GM CONTRABASS GM TREMOLO	43	0	128	
	STRINGS				
107	GM PIZZICATO	45	0	128	
108	GM HARP	46	0	128	
109	GM TIMPANI	47	0	128	
110	GM STRINGS 1	48	0	128	
111	GM STRINGS 2	49	0	128	

Nr	Klangfarbenname	Pro- gramm- änderung	Bankwahl MSB	Maximale Polyfonie	Akustische Resonanz
112	GM SYNTH-STRINGS 1	50	0	128	
113	GM SYNTH-STRINGS 2	51	0	128	
114	GM CHOIR AAHS	52	0	128	
115 116	GM VOICE DOO GM SYNTH-VOICE	53 54	0	128 128	
117	GM ORCHESTRA HIT	55	0	64	
118	GM TRUMPET	56	0	128	
119	GM TROMBONE	57	0	128	
120	GM TUBA	58	0	128	
121	GM MUTE TRUMPET	59	0	128	
122	GM FRENCH HORN	60	0	64	
123 124	GM BRASS GM SYNTH-BRASS 1	62	0	128 64	
125	GM SYNTH-BRASS 2	63	0	64	
126	GM SOPRANO SAX	64	0	128	
127	GM ALTO SAX	65	0	128	
128	GM TENOR SAX	66	0	128	
129	GM BARITONE SAX	67	0	128	
130	GM OBOE	68	0	128	
131	GM ENGLISH HORN	69	0	128	
132	GM BASSOON GM CLARINET	70 71	0	128 128	
134	GM PICCOLO	72	0	128	
135	GM FLUTE	73	0	128	
136	GM RECORDER	74	0	128	
137	GM PAN FLUTE	75	0	128	
138	GM BOTTLE BLOW	76	0	128	
139	GM SHAKUHACHI	77	0	64	
140	GM WHISTLE	78	0	128	
141	GM OCARINA GM SQUARE LEAD	79 80	0	128 64	
143	GM SAWTOOTH LEAD	81	0	64	
144	GM CALLIOPE	82	0	64	
145	GM CHIFF LEAD	83	0	64	
146	GM CHARANG	84	0	64	
147	GM VOICE LEAD	85	0	64	
148	GM FIFTH LEAD	86	0	64	
149	GM BASS+LEAD	87	0	64	
150 151	GM FANTASY GM WARM PAD	88 89	0	64 128	
152	GM POLYSYNTH	90	0	64	
153	GM SPACE CHOIR	91	0	64	
154	GM BOWED GLASS	92	0	64	
155	GM METAL PAD	93	0	64	
156	GM HALO PAD	94	0	64	
157	GM SWEEP PAD	95	0	128	
158	GM RAIN DROP	96	0	64	
159 160	GM SOUND TRACK GM CRYSTAL	97 98	0	64	
161	GM ATMOSPHERE	99	0	64	
162	GM BRIGHTNESS	100	0	64	
163	GM GOBLINS	101	0	64	
164	GM ECHOES	102	0	128	
165	GM SF	103	0	64	
166	GM SITAR	104	0	128	
167	GM BANJO CM SHAMISEN	105	0	128 128	
168 169	GM SHAMISEN GM KOTO	106 107	0	128	
170	GM THUMB PIANO	108	0	128	
171	GM BAGPIPE	109	0	64	
172	GM FIDDLE	110	0	128	
173	GM SHANAI	111	0	128	
174	GM TINKLE BELL	112	0	128	
175	GM AGOGO	113	0	128	
176	GM STEEL DRUMS	114	0	120	
177 178	GM WOOD BLOCK GM TAIKO	115 116	0	128 128	
179	GM MELODIC TOM	117	0	128	
180	GM SYNTH-DRUM	118	0	128	
181	GM REVERSE CYMBAL	119	0	128	
182	GM GT FRET NOISE	120	0	128	

Nr	Klangfarbenname	Pro- gramm- änderung	Bankwahl MSB	Maximale Polyfonie	Akustische Resonanz
183	GM BREATH NOISE	121	0	128	
184	GM SEASHORE	122	0	64	
185	GM BIRD	123	0	64	
186	GM TELEPHONE	124	0	128	
187	GM HELICOPTER	125	0	128	
188	GM APPLAUSE	126	0	64	
189	GM GUNSHOT	127 0		128	
	Drum Sets				
190	STANDARD SET	0	120	128	_
191	BRUSH SET	40	120	128	_

HINWEIS

• Akustische Resonanz (Seite G-34) wird nur bei Klangfarben aufgelegt, die mit "○" gekennzeichnet sind.

Schlagzeug-Zuordnungsliste

Taste/Note Nummer	STANDARD SET	BRUSH SET		
E♭1 27	HIGH Q	<u></u>		
E1 28	SLAP	<u>←</u>		
F1 29	SCRATCH PUSH	· ←		
F#1 30	SCRATCH PULL	←		
G1 31	STICKS	←		
Ab1 32	SQUARE CLICK	←		
A1 33	METRONOME CLICK	←		
B1 35	METRONOME BELL	←		
	STANDARD 1 KICK 2	BRUSH KICK 2		
C2 36 C#2 37	STANDARD 1 KICK 1 SIDE STICK	BRUSH KICK 1 BRUSH SIDE STICK		
D2 38	STANDARD 1 SNARE 1	BRUSH TAP		
E 2 39	HAND CLAP 1	BRUSH SLAP		
E2 40	STANDARD 1 SNARE 2	BRUSH SWIRL		
F2 41	LOW TOM 2	←		
F#2 42	CLOSED HI-HAT	←		
G2 43	LOW TOM 1	←		
A2 45 Ab2 44	PEDAL HI-HAT MID TOM 2	←		
B 2 46	OPEN HI-HAT	←		
B2 47	MID TOM 1	←		
C3 48	HIGH TOM 2	←		
C#3 49	CRASH CYMBAL 1	BRUSH CRASH CYMBAL 1		
D3 50	HIGH TOM 1	←		
E3 52	RIDE CYMBAL 1	BRUSH RIDE CYMBAL 1		
	CHINESE CYMBAL	← PDUOU DIDE DEU		
F3 53 F#3 54	RIDE BELL TAMBOURINE 1	BRUSH RIDE BELL TAMBOURINE 2		
G3 55	SPLASH CYMBAL	BRUSH SPLASH CYMBAL		
A ¹ 3 56	COWBELL	←		
A3 57	CRASH CYMBAL 2	BRUSH CRASH CYMBAL 2		
B3 59 B3 58	VIBRA-SLAP	←		
	RIDE CYMBAL 2	BRUSH RIDE CYMBAL 2 ←		
C4 60 C#4 61	HIGH BONGO LOW BONGO	←		
D4 62	MUTE HIGH CONGA	· ←		
E 4 63	OPEN HIGH CONGA	←		
E4 64	LOW CONGA	←		
F4 65	HIGH TIMBALE	←		
F#4 66	LOW TIMBALE	←		
G4 67 Ab4 68	HIGH AGOGO LOW AGOGO	← ←		
A4 69	CABASA	←		
B♭4 70	MARACAS	←		
B4 71	SHORT HI WHISTLE	←		
C5 72	LONG LOW WHISTLE	←		
C#5 73	SHORT GUIRO	←		
D5 74	LONG GUIRO	←		
E5 76	CLAVES HIGH WOOD BLOCK	←		
	LOW WOOD BLOCK	←		
F5 77 F [#] 5 78	MUTE CUICA	←		
G5 79	OPEN CUICA	←		
A 5 80	MUTE TRIANGLE	←		
A5 81	OPEN TRIANGLE	←		
B5 83 B♭5 82	SHAKER	←		
	JINGLE BELL	←		
C6 84 C#6 85	BELL TREE CASTANETS	←		
D6 86	MUTE SURDO	←		
E 6 87	OPEN SURDO	←		
E6 88	APPLAUSE	←		
F6 89	APPLAUSE 2	←		
		1		

HINWEIS

• "←": Zeigt den gleichen Sound wie STANDARD SET an.

Rhythmusliste

Vatagoria	Nr	Dhythmusnama
Kategorie 8BEAT/16BEAT		Rhythmusname
ODEAT/IODEAT	01	STRAIGHT 8 BEAT MELLOW 8 BEAT
	02	
	03	GUITAR 8 BEAT
	04	8 BEAT POP
	05	16 BEAT
BALLAD	06	16 BEAT SHUFFLE SLOW BALLAD
DALLAD	07	
	08	POP BALLAD
	09	6/8 BALLAD ROCK BALLAD
POPS	10	
POPS	11	POP
	12	POP ROCK
	13	FAST SOUL
	14	60'S SOUL
DOCK.	15	DISCO SOUL
ROCK	16	SHUFFLE ROCK
	17	BLUES
	18	SOFT ROCK
	19	SLOW ROCK
	20	NEW ORLNS R&R
	21	ROCK WALTZ
JAZZ	22	SLOW BIG BAND
	23	FAST BIG BAND
	24	SWING
	25	SLOW SWING
	26	JAZZ WALTZ
	27	FOX TROT
	28	QUICKSTEP
	29	JAZZ COMBO 1
EUROPEAN	30	POLKA
	31	WALTZ 1
	32	VIENNESE WALTZ
	33	FRENCH WALTZ
	34	TANGO
	35	MARCH 1
LATIN	36	BOSSA NOVA
	37	BEGUINE
	38	SAMBA
	39	MAMBO
	40	RHUMBA
	41	СНА-СНА-СНА
	42	BOLERO
	43	SALSA
	44	REGGAE
VARIOUS	45	COUNTRY 8 BEAT
	46	COUNTRY BALLAD
	47	COUNTRY SHUFFLE
	48	FAST GOSPEL
	49	SLOW GOSPEL
	50	STR QUARTET

Kategorie	Nr	Rhythmusname
FOR PIANO	51	PIANO 8 BEAT
	52	PIANO BALLAD 1
	53	PIANO BALLAD 2
	54	EP BALLAD 1
	55	EP BALLAD 2
	56	BLUES BALLAD
	57	JAZZ COMBO 2
	58	JAZZ COMBO 3
	59	RAGTIME
	60	PIANO ROCK'N'ROLL
	61	BOOGIE-WOOGIE
	62	ARPEGGIO 1
	63	ARPEGGIO 2
	64	ARPEGGIO 3
	65	MARCH 2
	66	MARCH 3
	67	STRIDE PIANO
	68	WALTZ 2
	69	WALTZ 3
	70	WALTZ 4

Songliste

Klangfarben-Demo

Nr	Klangfarbenname	Songname
01	GRAND PIANO (MODERN)	Pr_lude [Suite bergamasque]
02	GRAND PIANO (CLASSIC)	3 Romances Sans Paroles 3
03	GRAND PIANO (VARIATION)	Ungarischer Tanz 5
04	ROCK PIANO	Original
05	ELEC PIANO 1	Original
06	ELEC PIANO 2	Original
07	60's E.PIANO	Original
08	ROCK ORGAN	Original
09	JAZZ ORGAN	Original
10	STRINGS	Nessun Dorma [Turandot]
11	SYNTH-VOICE	Original

Musikbibliothek

Nr	Songname
01	Nocturne Op.9-2
02	Fantaisie-Impromptu Op.66
03	Étude Op.10-3 "Chanson de l'adieu"
04	Étude Op.10-5 "Black Keys"
05	Étude Op.10-12 "Revolutionary"
06	Étude Op.25-9 "Butterflies"
07	Prélude Op.28-7
08	Valse Op.64-1 "Petit Chien"
09	Valse Op.64-2
10	Moments Musicaux 3
11	Impromptu Op.90-2
12	Marche Militaire 1 (Duet)
13	Frühlingslied [Lieder Ohne Worte Heft 5]
14	Fröhlicher Landmann [Album für die Jugend]
15	Von fremden Ländern und Menschen [Kinderszenen]
16	Träumerei [Kinderszenen]
17	Tambourin
18	Menuet BWV Anh.114 [Clavierbüchlein der Anna Magdalena
19	Bach] Inventio 1 BWV 772
20	Inventio 8 BWV 779
21	Inventio 13 BWV 784
22	Praeludium 1 BWV 846 [Das Wohltemperierte Klavier 1]
23	Le Coucou
24	Gavotte
25	Sonatina Op.36-1 1st Mov.
26	Sonatine Op.20-1 1st Mov.
27	Sonate K.545 1st Mov.
28	Sonate K.331 3rd Mov. "Turkish March"
29	Rondo K.485
30	Für Elise
31	Marcia alla Turca
32	Sonate Op.13 "Pathétique" 1st Mov.
33	Sonate Op.13 "Pathétique" 2nd Mov.
34	Sonate Op.13 "Pathétique" 3rd Mov.
35	Sonate Op.27-2 "Moonlight" 1st Mov.
36	Rhapsodie 2
37	Waltz Op.39-15 (Duet)
38	Liebesträume 3
39	Blumenlied
40	La Prière d'une Vierge
41	Csikos Post
42	Humoresque Op.101-7
43	Melodie [Lyrische Stücke Heft 2]
44	Sicilienne Op.78
45	Berceuse [Dolly] (Duet)
46	Arabesque 1
47	La Fille aux Cheveux de Lin [Préludes]
48	Passepied [Suite bergamasque]
49	Gymnopédie 1
50	Je Te Veux
51	Salut d'Amour
52	The Entertainer
53	Maple Leaf Rag
54	L'arabesque [25 Etüden Op.100]
55	La Styrienne [25 Etüden Op.100]
56	Ave Maria [25 Etüden Op.100]
57	Le retour [25 Etüden Op.100]
58	La chevaleresque [25 Etüden Op.100]
59	No.13 [Études de Mécanisme Op.849]
60	No.26 [Études de Mécanisme Op.849]
61-70	User area songs/Canciones del área de usuario

Tabellen der gegriffenen Akkorde

add9								:		
242										
mM7										
m add9										
7sus4										
sus4										
aug										
Chord Type Root	S O	C [#] /(□ [♭])	(D#)/E	L	F [#] /(G♭)	5	∭ 4V/(‡5)	A	(A [‡])/B ♭	В
										•
m7 ¹ 5										
dim m7 ¹⁵										
dim										
M7 dim										
dim7 M7 dim										
m7 dim7 dim										
7 m7 dim7 dim										

MIDI Implementation Chart

F	unction	Transmitted	Recognized	Remarks
Basic Channel	Default Changed	1 - 16 1 - 16	1 - 16 1 - 16	
Mode	Default Messages Altered	Mode 3 X *****	Mode 3 X * * * * * *	
Note Number	True voice	21 - 108 * * * * * *	0 - 127 0 - 127*1	*1: Hängt von der Klangfarbe ab.
Velocity	Note ON Note OFF	O 9nH v = 1 - 127 X 8nH v = 64	O 9nH v = 1 - 127 X 9nH v = 0.8nH V =**	**: Kein Zuammenhang
After Touch	Key's Ch's	X X	X O	
Pitch Bende	r	Х	0	
Control Change	0,32 1 6,38 7 10 111 16 17 18 19 64 66 67 76 77 78 80 81 81 82 83 91 93 100, 101 120	0 x x x x x x x x x x x x x	000000000000000000000000000000000000000	Bank select Modulation Data entry Volume Pan Expression DSP Parameter0*2 DSP Parameter1*2 DSP Parameter2*2 DSP Parameter3*2 Damper Sostenuto Soft pedal Vibrato depth Vibrato depth Vibrato delay DSP Parameter4*2 DSP Parameter6*2 DSP Parameter7*2 Reverb send Chorus send RPN LSB, MSB*3 All sound off Reset all controller
Program Change	:True #	O 0 - 127 * * * * * *	O 0 - 127 * * * * * *	
System Excl	usive	0	0	*4, *5
System Common	: Song Pos : Song Sel : Tune	X X X	X X X	
System Real Time	: Clock : Commands	0	X X	
Aux Messages	: Local ON/OFF : All notes OFF : Active Sense : Reset	X O X X	X O O X	
Remarks		*3: Pitch Bend-Empfindlichkei *4: "Universal Real-time Exclu Feinstimmung, Master-Gro System-Meldung *5: "System Exclusive Messag	-lmplementation auf http://world t, Feinstimmung, Grobstimmung sive Messages": Hauptlautstärk bbstimmung, Reverb-Parameter ge" dieses Modells n 3 bis 5 siehe MIDI-Implementa	g, Modulationstiefe, Null se, Hauptbalance, Master- , Chorus-Parameter, GM

Mode 1 : OMNI ON, POLY Mode 3 : OMNI OFF, POLY

Mode 2 : OMNI ON, MONO Mode 4 : OMNI OFF, MONO O : Yes X : No



Die Recycling-Marke zeigt an, dass die Verpackung den Umweltschutzbestimmungen in Deutschland entspricht.

CASIO_®